

ご使用上の注意説明書

パイプヒーターを正しく安全にお使いいただくために
必ずお守りください

ご使用前にこのご注意説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

ポリタンク用ヒーター

注意

- 温度コントローラーのダイヤルを、必要な温度に設定して、ご使用ください。
- 先に安全な場所でヒーターを入れてお湯を作り、ヒーターを抜いてから、ポリタンクを使用する場所に運んでください。



 株式会社 八光電機



警告

● 容器がひっくり返ったら電源プラグをすぐに抜く

守らないと、火災の原因になります。



● アースを必ず取付ける

アースを必ずアース線からとって使用してください。
守らないと、漏電・感電の原因になります。



● 正しい電源電圧で使用する

表示された電源電圧以外で使用すると、火災・感電の原因になります。特に国外での使用にはご注意ください。



● 「水」以外使用しない

水以外の液体を加熱すると、火災・感電の原因になります。



● ヒーターを改造しない

改造すると、火災・感電の原因になります。



● 電源コードを破損させない

電源コードを加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりすると、火災・感電の原因になります。コードが傷んだらすぐに取扱店にご相談ください。



● 不安定な場所で使用しない。

不安定な場所にポリタンクを置いて使用しないでください。
万一倒れると、火災の原因になります。



● 風呂加熱用には使わない。

風呂に直接入れて使用すると、感電の原因になります。



注意

●電源プラグは手で持って抜く

電源コードに傷がつくと火災・感電の原因になります。



●湯の使用はヒーターを取り出してから

ヒーターの電源を切った後にポリタンクから取り出し、使用する場所にポリタンクを運んでください。ヒーターを入れたままポリタンクを傾けると、漏電・感電の原因になります。



●常に監視した状態で使用する

長時間場所を離れる場合は、安全のため必ず電源を切ってください。火災の原因になります。



●ヒーターの取り出しは、電源プラグを抜いて1分たってから行う

出してすぐ可燃物の上にヒーターを置かないでください。火災の原因になります。出したばかりのヒーターの発熱部分は、素手で持たないでください。やけどの原因になります。



●国外での使用注意

本ヒーターは日本の電気用品安全法に基づく製品仕様です。国外では各国の電気用品の規則を理解の上ご使用ください。



●温度調節器の接点寿命について

長年使用で、コントローラー接点開閉が10万回を超えると、導通状態になる可能性があります。使用開始時にダイヤルを回し、室温付近で接点の動作音を確認してください。



●次のような時は使用しない、火災・感電・漏電の原因になります


ヒーターがポリタンクの沈殿物の中に入ってしまう所
ヒーター表面に異物が付着している場合
ヒーターの水位標示が水面より出してしまう場合
ヒーターの端子部分および、温度調節器に水がかかる場所



お願い

●ヒーターのお手入れ

ヒーターのお手入れの際は、電源プラグを抜いて常温になってから行ってください。付着物があるときは中性洗剤でよく拭き取ってから行ってください。ヒーター表面はプラスチックなどでこすって清掃してください。ブラシ、ヤスリなどの金属では行わないでください。

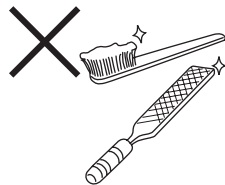

●コントローラー部分のお手入れ

コントローラー部分はプラスチックが多く使われています。ベンジンやシンナーで拭くと、変質する原因になります。汚れがひどい時には、水もしくは中性洗剤に浸した布をよくしぼり、拭いてください。



アフターサービス

●ご不明の点がありましたら

ご使用にあたってご不明な点や、使用中にお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店またはお近くの(株)八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

○株式会社 八光電機 営業本部

本部・東京支店	〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9	TEL(03)3464-8500 FAX(03)3464-8539
仙台支店	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-10-7 サンライン第66ビル1階	TEL(022)257-8501 FAX(022)257-8505
宇都宮支店	〒320-0065 宇都宮市駒生町1359-42	TEL(028)652-8500 FAX(028)652-5155
大宮支店	〒331-0804 さいたま市北区土呂町2-10-15 深澤ビル1階	TEL(048)667-8500 FAX(048)667-0008
大阪支店	〒553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20 MSビル	TEL(06)6453-9101 FAX(06)6453-5650
福岡支店	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-28 アバダント94 1階	TEL(092)411-4045 FAX(092)409-1662
札幌営業所	〒060-0004 札幌市中央区北四条西15-1-35 山京ガーデンハイツ西15 1階	TEL(011)611-8580 FAX(011)611-8541
京都営業所	〒601-8328 京都市南区吉祥院九条町39-6 創栄 吉祥院ビル1階	TEL(075)682-8501 FAX(075)682-8504

○岡山八光商事株式会社

本社	〒700-0926 岡山市北区西古松西町5-6 岡山新都市ビル404	TEL(086)243-3985 FAX(086)243-8514
松山営業所	〒790-0003 松山市三番町7-13-13 ミツネビル	TEL(089)935-8517 FAX(089)935-8507

○長野八光商事株式会社

本社	〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉 1693	TEL(026)276-3083 FAX(026)276-5163
金沢営業所	〒920-0024 金沢市西念3-2-1 金沢篠田ビル	TEL(076)225-8560 FAX(076)225-8573

○名古屋八光商事株式会社

本社	〒462-0847 名古屋市長区金城 3-4-2	TEL(052)914-8500 FAX(052)914-8570
静岡営業所	〒422-8064 静岡市駿河区新川 2-1-40	TEL(054)282-4185 FAX(054)282-1500

○八光電熱器件(上海)有限公司 www.hakko-china.com

上海総公司	201600 上海市松江区佘塘路512号3幢2楼(天威工業城)	TEL(86)21-5774-3121 FAX(86)21-5774-1700
広州分公司	510620 広東省広州市天河区体育東路148号南方証券大厦1308-6室	TEL(86)20-2886-6688#8999 FAX(86)20-2222-0333

○HAKKO (THAILAND) CO., LTD. www.hakkothailand.co.th

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1, Klong Luang, Patumthani, 12120, Thailand	TEL(66)2-902-2512 FAX(66)2-516-2155
--	-------------------------------------

○株式会社 八光電機 生産本部

本社工場	〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1486
ヤシロ工場	〒387-0007 長野県千曲市大字屋代1221-1

ホームページアドレス www.hakko.co.jp