


ご使用上の注意説明書

製品を正しく安全にお使いいただくために
必ずお守りください

ご使用前にこのご注意説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

ヒートカット

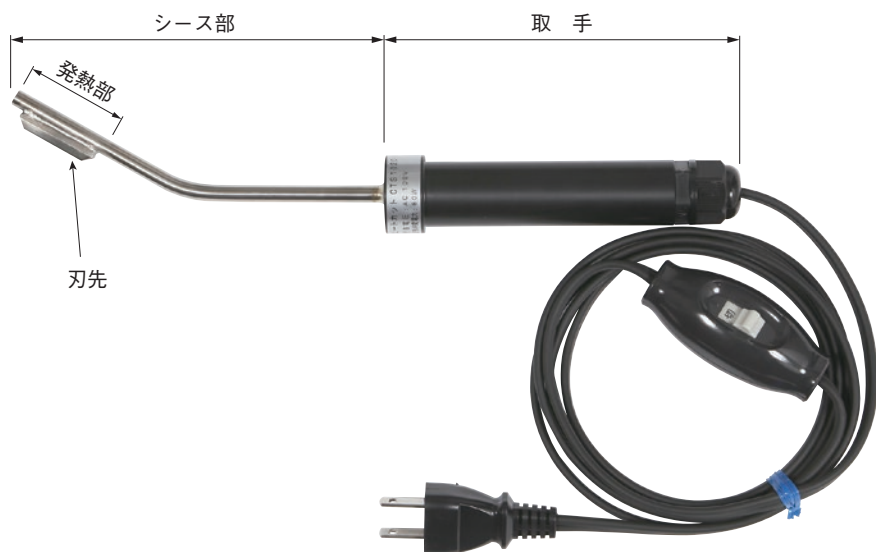

 株式会社 八光電機



警告

●正しい電源電圧で使用する

表示された定格電圧以上で使用すると、火災・感電の原因になります。



●このヒーターを分解・改造しない

ヒーターの形状を変えたり部品を溶接したりすると、漏電・感電の原因になります。



●水・油などをかけない

本製品に水・油などがかからないように注意してください。火災・感電・故障の原因になります。



●引火性ガス雰囲気の中で使用しない

引火性ガス雰囲気の中では使用しないでください。爆発・火災の原因になります。



●無人状態で使用しない

無人状態での連続通電はしないでください。火災の原因になります。



●ヒーターおよび刃先にさわらない

ヒートカットのシース部分（ヒーター部分）を素手でさわらないでください。通電していなくても、やけどの原因になります。



注意

● 次のような時は使用しない、火災・感電の原因になります

- ・ ヒーターに可燃物が触れたままになるとき
- ・ ヒーター表面に異物が付着している場合
- ・ 取っ手部分に水がかかる場所
- ・ 風呂などの高湿度雰囲気で使用する場合



● 取っ手部分には水をかけない

取っ手部分に水がかかり、そのまま使用すると、感電・漏電の原因になります。



● 長期間保管する場合

高湿度雰囲気下での保存はさけてください。絶縁低下により、感電・漏電の原因になります。



お願い

●ヒートカットのお手入れ

ヒーターのお手入れの際は、電源を切って常温になってから行ってください。
付着物があるときはワイヤーブラシ・紙ヤスリなどで付着物を取り除いてください。

●刃先にはご注意ください

ヒートカットの刃先は鋭利なので、十分注意してご使用ください。

アフターサービス

●ご不明の点がありましたら

ご使用にあたってご不明な点や、使用中にお気づきの点がございましたら、お買い求めの
販売店またはお近くの(株)八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

○株式会社 八光電機 営業本部

本部・東京支店 〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9	TEL(03)3464-8500 FAX(03)3464-8539
仙台支店 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-10-7 サンライン第66ビル 1階	TEL(022)257-8501 FAX(022)257-8505
宇都宮支店 〒320-0065 宇都宮市駒生町1359-42	TEL(028)652-8500 FAX(028)652-5155
大宮支店 〒331-0804 さいたま市北区土呂町2-10-15 深澤ビル 1階	TEL(048)667-8500 FAX(048)667-0008
大阪支店 〒553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20 MSビル	TEL(06)6453-9101 FAX(06)6453-5650
福岡支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-7-28 アバダンント94 1階	TEL(092)411-4045 FAX(092)409-1662
札幌営業所 〒060-0042 札幌市中央区大通西13-4-104 北晴大通ビル 402	TEL(011)252-7607 FAX(011)252-7639
京都営業所 〒601-8313 京都市南区吉祥院中島町2-2 新栄ビル3階	TEL(075)682-8501 FAX(075)682-8504

○岡山八光商事株式会社

本社 〒700-0926 岡山市北区西古松西町5-6 岡山新都市ビル404	TEL(086)243-3985 FAX(086)243-8514
松山営業所 〒790-0003 松山市三番町7-13-13 ミツネビル	TEL(089)935-8517 FAX(089)935-8507

○長野八光商事株式会社

本社 〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉 1693	TEL(026)276-3083 FAX(026)276-5163
金沢営業所 〒920-0024 金沢市西念3-2-1 金沢篠田ビル	TEL(076)225-8560 FAX(076)225-8573

○名古屋八光商事株式会社

本社 〒464-0858 名古屋市中千種区千種1-15-1 ルミナスセンタービル2階	TEL(052)732-8502 FAX(052)732-8505
静岡営業所 〒422-8064 静岡市駿河区新川 2-1-40	TEL(054)282-4185 FAX(054)282-1500

○八光電熱器件(上海)有限公司 www.hakko-china.com

上海総公司 201600 上海市松江區倉塘路512号3幢2楼(天威工業城)	TEL(86)21-57743121 FAX(86)21-57741700
広州分公司 510620 広東省広州市天河区体育東路122号 羊城國際商貿中心 西棟25階 A01室	TEL(86)20-28818681

○HAKKO (THAILAND) CO., LTD. heater.hakko-thailand.com

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1, Klong Luang, Patumthani, 12120, Thailand TEL(66)2-902-2512 FAX(66)2-516-2155

○株式会社 八光電機 生産本部

本社工場 〒389-0806 長野県千曲市大字磯部 1486
ヤシロ工場 〒387-0007 長野県千曲市大字屋代 1221-1