


ハイレックスヒーター用保護網

取扱説明書

お買いあげいただき、ありがとうございます
 この取扱説明書には、本製品を安全にご使用いただくための、必要事項が記載されております。
 ご使用前に必ずお読みください。また、この「取扱説明書」を、必ずお手元に保管し、ご活用ください。

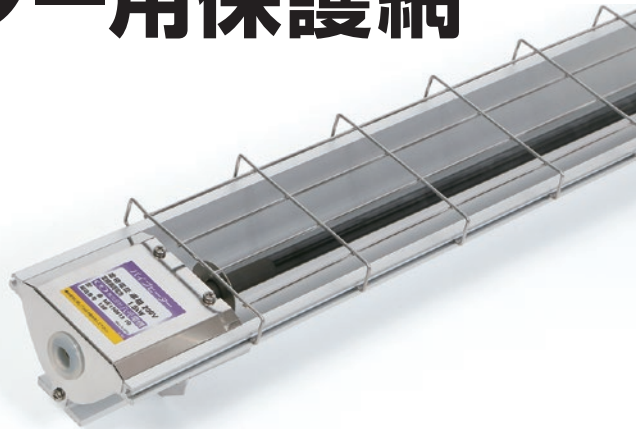

本製品を安全にご使用いただくために

本製品には、安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。



取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

注意

- ヒーター通電中および断電直後は素手で触れない

通電中は大変熱くなっています。体や衣服に触れないようにしてください。火傷の原因になります。



- 被加熱物を保護網に引掛けたり、保護網の上に載せたりしない

ヒーターの故障や火災の原因になります。




- ヒーターの取扱説明書をよく読む

ヒーターは使い方を誤ると火災やケガなどの原因になります。ヒーターに付属の取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。




1.仕様

型番	商品コード	A寸法 (mm)
HHA0240	07441120	240
HHA0400	07441130	400
HHA0480	07441140	480
HHA0560	07441150	560
HHA0720	07441160	720
HHA0880	07441170	880

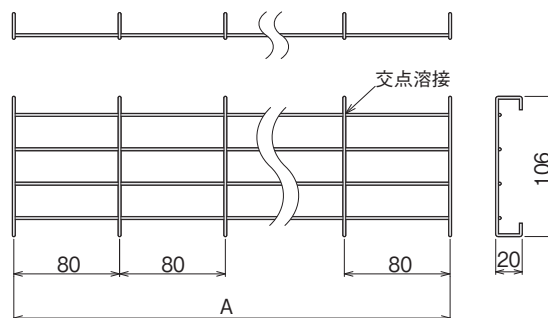


材質：SUS304 (ステンレス)

2. 取付方法

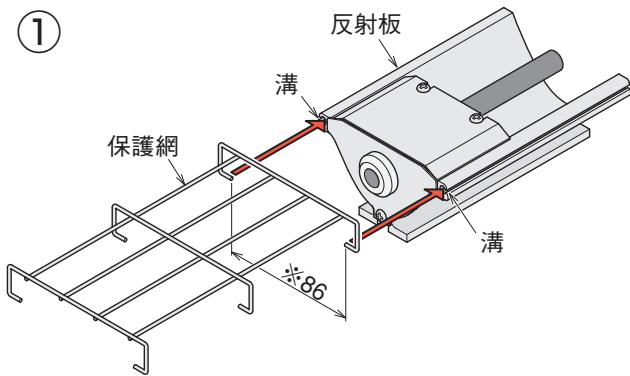


① 反射板の端面から両側の溝に保護網をスライドさせながら入れる。
(保護網が溝にはまらない場合は、※寸法部を手で微調整する。)
複数の保護網を組み合わせて使用する場合は、同様に溝にスライドさせながら入れていく。

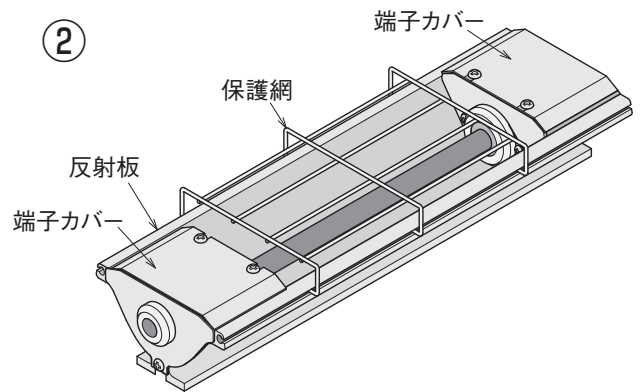

② 保護網全体が溝に入ったら発熱部に合わせて位置を調整する。複数の保護網を使用する場合は、網同士の間隔を空けず、詰めて設置する。

選定方法

反射板付きヒーターのL1寸法に合わせて、選定表より保護網の組合せを選択してください。

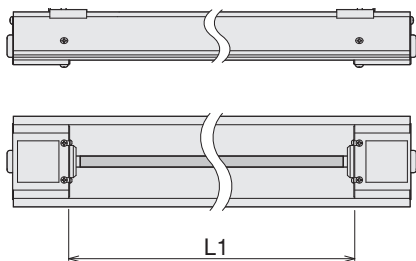

*1: 空欄は、特注品に適用

L1寸法 (mm)	保護網組み合わせ	ヒーター適用型番*1
200 ~ 280	HHA0240	HHS1103 HHS1331
280 ~ 400	HHA0400	HHS1105 HHS1205 HHS1321 HHS2001
400 ~ 500	HHA0480	HHS1332 HHS1433 HHS2002 HHS2012
500 ~ 600	HHA0560	HHS1175 HHS1275 HHS1322 HHS1422
600 ~ 680	HHA0240+HHA0400	HHS1333 HHS1434 HHS2003 HHS2013
680 ~ 760	HHA0720	HHS1110 HHS1210
760 ~ 840	HHA0400×2台	HHS1323 HHS1424 HHS2004 HHS2014
840 ~ 920	HHA0880	HHS1112 HHS1212 HHS1334 HHS1435
920 ~ 1000	HHA0480×2台	HHS2005 HHS2015
1000 ~ 1080	HHA0480+HHA0560	HHS1215 HHS1335 HHS1425 HHS1436
1080 ~ 1160	HHA0560×2台	HHS2016
1160 ~ 1240	HHA0480+HHA0720	HHS1426 HHS1437
1240 ~ 1320	HHA0560+HHA0720	
1320 ~ 1400	HHA0480+HHA0880	HHS1220
1400 ~ 1480	HHA0720×2台	
1480 ~ 1560	HHA0560+HHA0480×2台	
1560 ~ 1640	HHA0720+HHA0880	
1640 ~ 1720	HHA0560×3台	
1720 ~ 1800	HHA0480+HHA0560+HHA0720	
1800 ~ 1880	HHA0720+HHA0560×2台	
1880 ~ 1960	HHA0480+HHA0720×2台	
1960 ~ 2040	HHA0560+HHA0720×2台	HHS1230

アフターサービス

お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店またはお近くの
株八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

○株式会社八光電機 営業本部

本部・東京支店 〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9	TEL (03)3464-8500 FAX (03)3464-8539
仙台支店 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 3-10-7 サンライン第66ビル1階	TEL (022)257-8501 FAX (022)257-8505
宇都宮支店 〒320-0065 宇都宮市駒生町 1359-42	TEL (028)652-8500 FAX (028)652-5155
大宮支店 〒331-0804 さいたま市北区土呂町 2-10-15 深澤ビル1階	TEL (048)667-8500 FAX (048)667-0008
大阪支店 〒553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20 MSビル	TEL (06)6453-9101 FAX (06)6453-5650
福岡支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-7-28 アバダント94 1階	TEL (092)411-4045 FAX (092)409-1662
札幌営業所 〒060-0042 札幌市中央区大通西 13-4-104 北晴大通ビル 402	TEL (011)252-7607 FAX (011)252-7639
京都営業所 〒601-8313 京都市南区吉祥院中島町 2-2 新栄ビル 3階	TEL (075)682-8501 FAX (075)682-8504

○岡山八光商事株式会社

本社 〒700-0926 岡山市北区西古松西町 5-6 岡山新都市ビル 404	TEL (086)243-3985 FAX (086)243-8514
松山営業所 〒790-0003 松山市三番町 7-13-13 ミツネビル	TEL (089)935-8517 FAX (089)935-8507

○長野八光商事株式会社

本社 〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉 1693	TEL (026)276-3083 FAX (026)276-5163
金沢営業所 〒920-0024 金沢市西念 3-2-1 金沢篠田ビル	TEL (076)225-8560 FAX (076)225-8573

○名古屋八光商事株式会社

本社 〒464-0858 名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル 2階	TEL (052)732-8502 FAX (052)732-8505
静岡営業所 〒422-8064 静岡市駿河区新川 2-1-40	TEL (054)282-4185 FAX (054)282-1500

○八光電熱器件(上海)有限公司 www.hakko-china.com

上海総公司 201600 上海市松江区佘塘路 512号 3幢 2楼 (天威工業城)	TEL (86)21-57743121 FAX (86)21-57741700
廣州分公司 510620 広東省広州市天河区体育東路 122号 羊城国際商貿中心 西棟 25階 A01室	TEL (86)20-28818681

○HAKKO (THAILAND) CO., LTD. heater.hakkothailand.com

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1, Klong Luang, Patumthani, 12120, Thailand	TEL (66)2-902-2512 FAX (66)2-516-2155
--	---------------------------------------

○株式会社八光電機 生産本部

本社工場 〒389-0806 長野県千曲市大字磯部 1486	
ヤシロ工場 〒387-0007 長野県千曲市大字屋代 1221-1	