

缶用ラバーヒーター ハンガーオプション

取扱説明書

お買いあげいただき、ありがとうございます
 この「取扱説明書」には、本機を安全にご使用いただくための、必要事項が記載されております。ご使用前に必ずお読みください。また、この「取扱説明書」を必ずお手元に保管し、ご活用ください。



本機を安全にご使用いただくために



注意

取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。



注意

●ヒーターの取扱いは「取扱説明書」に従ってください

ヒーターは使い方を誤ると火災やケガなどの原因になります。ヒーターに付属の取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。



●ヒーター使用後すぐにハンガーにかけない

ヒーター使用後は、ヒーターを十分に冷ましてから、かけてください。火傷の原因になります。



●ヒーターの電源電線は、電源を切ってからかける

電源電線が電源に繋がった状態では、火災・感電の原因になります。



●ヒーターの電源電線を引っ張らない

電源電線を引っ張らないでください。故障の原因になります。




●ヒーターは折曲げてハンガーにかけない

ヒーターを折り曲げてハンガーにかけると、故障の原因になります。



1. 主な仕様


在庫	◎
型番	ZSR3020
商品コード	06000512
適用ヒーター	SBH0710、SBH0720、SBH0730、SBH0740、SBH0750、SBH0475、SBH0485、SKS1103、SKS1104、SKS1105、SKS1107
材質	ステンレス鋼

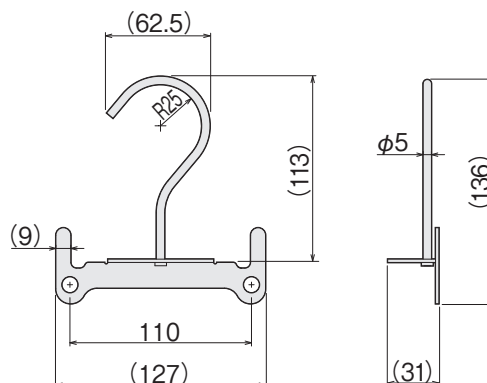

2. 取付方法


SBH0710、SBH0720、SBH0730、
SBH0740、SBH0750、SKS1103、
SKS1104、SKS1105、SKS1107

- ① 取っ手の上からハンガーを斜めに入れる。
- ② ハンガー両側にある凹部が取っ手にはまるように取付ける。缶用ラバーヒーターがまっすぐに吊れるように、ハンガーの押さえ部を取っ手の裏側に付ける。
- ③ ラバーヒーターが地面に当たらないように、十分高いところでハンガーを吊る。
- ④ ラバーヒーターの電源電線は束ねてコントローラーBOXにかけるなどしてください。

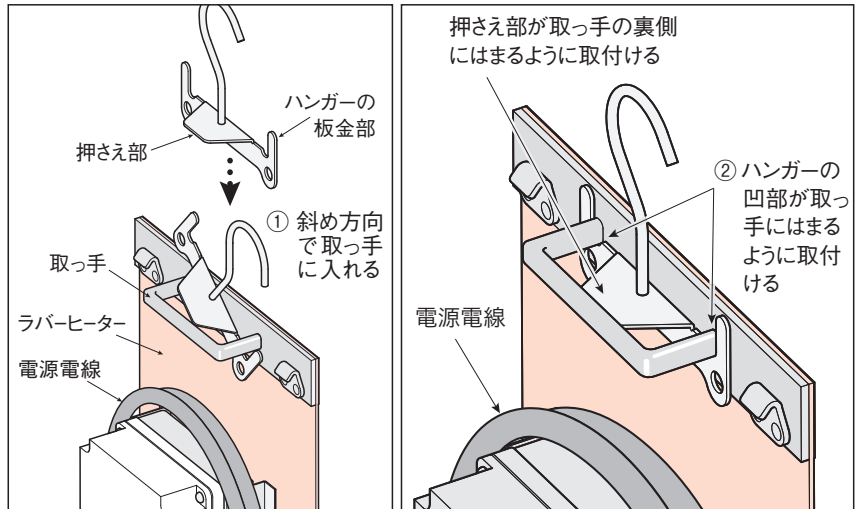

SBH0475、SBH0485

- ① ハンガーの板金にある孔をラバーヒーターのポストに掛ける。ラバーヒーターを真っ直ぐに吊れるように、ハンガーの板金をラバー側に寄せる。
- ② ラバーヒーターが地面に当たらないように、十分高いところでハンガーを吊る。
- ③ ラバーヒーターの電源電線は束ねてコントローラーBOXにかけるなどしてください。

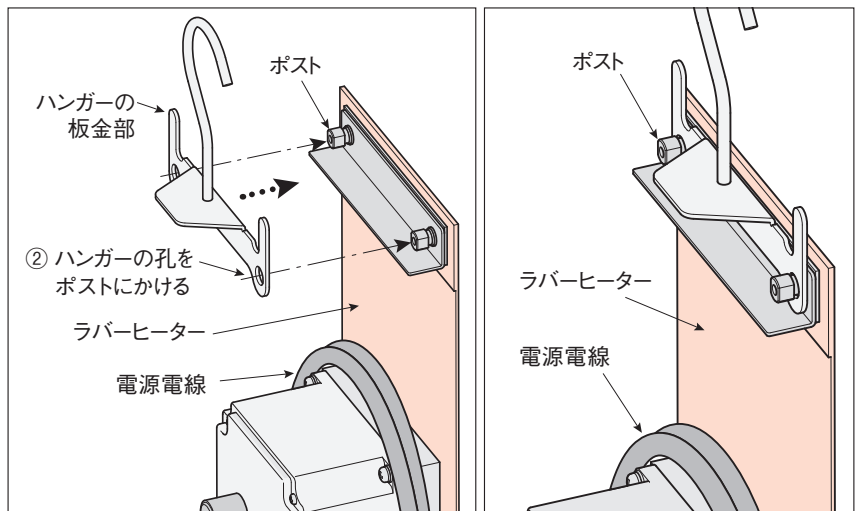

アフターサービス

●ご不明の点がありましたら

お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店またはお近くの(株)八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

○株式会社八光電機 営業本部

本部・東京支店 〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9	TEL (03) 3464-8500 FAX (03) 3464-8539
仙台支店 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 3-10-7 サンライン第66ビル1階	TEL (022) 257-8501 FAX (022) 257-8505
宇都宮支店 〒320-0065 宇都宮市駒生町 1359-42	TEL (028) 652-8500 FAX (028) 652-5155
大宮支店 〒331-0804 さいたま市北区土呂町 2-10-15 深澤ビル1階	TEL (048) 667-8500 FAX (048) 667-0008
大阪支店 〒553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20 MSビル	TEL (06) 6453-9101 FAX (06) 6453-5650
福岡支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-7-28 アバダント94 1階	TEL (092) 411-4045 FAX (092) 409-1662
札幌営業所 〒060-0042 札幌市中央区大通西 13-4-104 北晴大通ビル 402	TEL (011) 252-7607 FAX (011) 252-7639
京都営業所 〒601-8313 京都市南区吉祥院中島町 2-2 新栄ビル 3階	TEL (075) 682-8501 FAX (075) 682-8504

○岡山八光商事株式会社

本社 〒700-0926 岡山市北区西古松西町 5-6 岡山新都市ビル404	TEL (086) 243-3985 FAX (086) 243-8514
松山営業所 〒790-0003 松山市三番町 7-13-13 ミツネビル	TEL (089) 935-8517 FAX (089) 935-8507

○長野八光商事株式会社

本社 〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉 1693	TEL (026) 276-3083 FAX (026) 276-5163
金沢営業所 〒920-0024 金沢市西念 3-2-1 金沢篠田ビル	TEL (076) 225-8560 FAX (076) 225-8573

○名古屋八光商事株式会社

本社 〒464-0858 名古屋市中区千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル2階	TEL (052) 732-8502 FAX (052) 732-8505
静岡営業所 〒422-8064 静岡市駿河区新川 2-1-40	TEL (054) 282-4185 FAX (054) 282-1500

○八光電熱器件(上海)有限公司 www.hakko-china.com

上海総公司 201600 上海市松江区俞塘路512号3幢2楼(天威工業城)	TEL (86) 21-57743121 FAX (86) 21-57741700
広州分公司 510620 広東省広州市天河区体育東路122号 羊城国際商貿中心 西棟25階 A01室	TEL (86) 20-28818681

○HAKKO (THAILAND) CO., LTD. heater.hakkothailand.com

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1, Klong Luang, Patumthani, 12120, Thailand	TEL (66) 2-902-2512 FAX (66) 2-516-2155
--	---

○株式会社八光電機 生産本部

本社工場 〒389-0806 長野県千曲市大字磯部 1486	
ヤシロ工場 〒387-0007 長野県千曲市大字屋代 1221-1	