

熱風発生機オプション

# 熱風発生機用キャスター

PCH2076 PCH2101 PCH2200  
PCH2400 PCH1100

## 取扱説明書

お買いあげいただき、ありがとうございます  
お使いになる前に、この「取扱説明書」をお読み  
ください。お読みになった後は、後日お役に立  
つこともありますので、必ず保管してください。



## 本機を安全にご使用いただくために

本機には、安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。



**注意**

取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。



**注意**

- キャスターボードに熱風発生機を載せる際は、水平で堅い床の上で行い、キャスターのブレーキをロックする

守らないと事故・ケガの原因になります。



- 水平な場所に設置する

傾斜のあるところに設置すると事故の原因になります。



- 移動する際は必ず押して移動する

引いて移動すると足が挟まれるなど、事故・ケガの原因になります。



- 熱風発生機用キャスターに熱風発生機を載せる際は、必ず二人以上で持ち上げるか、クレーンなどを使用する

PCH2200、または PCH2400 に熱風発生機を載せる際は、クレーンやチェーンブロックなどの運搬機器を使用するか、または必ず4人以上で持ち上げてください。これ以外の機種に熱風発生機を載せる際は、クレーンやチェーンブロックなどの運搬機器を使用するか、または必ず二人以上で持ち上げてください。守らないと事故・ケガの原因になります。



- 指定型番の熱風発生機に使用する

故障、および予期せぬ事故・ケガの原因になります。



- 必ずアースを取付ける

熱風発生機に電源電線を接続する際は、必ずアースを取付けてください。感電の原因になります。



## ⚠ 注意

- 熱風発生機を使用する際は、キャストのブレーキをロックする、またはキャストボードを固定する

事故・ケガの原因になります。



- 元電源の遮断機は漏電遮断器を使用する

熱風発生機に接続する電源設備の遮断機は、漏電遮断機を使用してください。  
感電の原因になります。  
(熱風発生機の遮断機は、配線遮断器です)



- 熱風発生機以外の用途に使用しない

故障および予期せぬ事故・ケガの原因になります。





- キャスターボードの上に乗らない

事故・ケガの原因になります。



## 1. 主な仕様

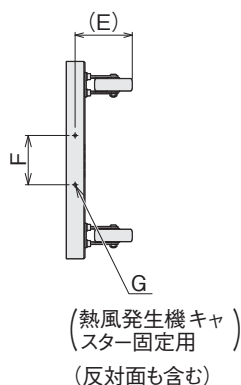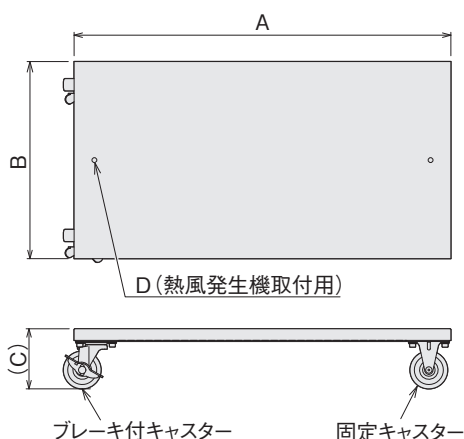

機種	付属品	個数
PCH1100 PCH2076 PCH2101	六角穴付ボルト (M6×15) ワッシャー (M6用) スプリングワッシャー (M6用)	4セット (PCH1100は2セット)
PCH2200	六角穴付ボルト (M8×20) ワッシャー (M8用) スプリングワッシャー (M8用)	4セット
PCH2400	六角穴付ボルト (M10×20) ワッシャー (M10用) スプリングワッシャー (M10用)	4セット

型番	PCH1100	PCH2076	PCH2101	PCH2200	PCH2400	
商品コード	00954540	00000486	00000487	00954520	00954530	
寸法 [mm]	A	520	650	750	970	1120
	B	300	300	340	420	460
	C	104	104	114	125	135
	D	4-M6	4-M6	4-M6	4-M8	4-M10
	E	94	65	99	110	115
	F	85	85	85	140	140
	G	4-M6	4-M6	4-M6	4-M8	4-M10
キャスター径 [mm]	φ65	φ65	φ65	φ75	φ75	
質量 [kg]	8	9	10	21	24	
適用機種 (熱風発生機)	HAP1113	HAP2032 (F) HAP2052 (F) HAP2077 (F) HAS2032 HAS2052 HAS2077	HAP2082 (F) HAP2102 (F) HAS2082 HAS2102	HAP2152H (F) HAP2202H (F) HAS2152H HAS2202H HAP2103T	HAP2302H (F) HAP2403H (F) HAS2302H HAS2403H	


● HAP2053T用キャスターは特注品で製作できます。詳しくはお問い合わせください。

## 2. 使用方法

- ① 水平で堅い床に熱風発生機用キャスターを置き、ブレーキ付きキャスターのブレーキをロックし、熱風発生機用キャスターが動かないようにします。
- ② 熱風発生機をキャスターボードの上に慎重に載せ、熱風発生機の取付用穴を熱風発生機キャスターの取付用ねじ穴に合わせます。

PCH2200、またはPCH2400に熱風発生機を載せる際は、クレーンやチェーンブロックなどの運搬機器を使用するか、必ず4人以上で持ち上げてください。これ以外の機種に熱風発生機を載せる際は、クレーンやチェーンブロックなどの運搬機器を使用するか、または必ず2人以上で持ち上げてください。

- ③ 付属の六角穴付ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャーで前後2カ所または4カ所をしっかりと固定します。

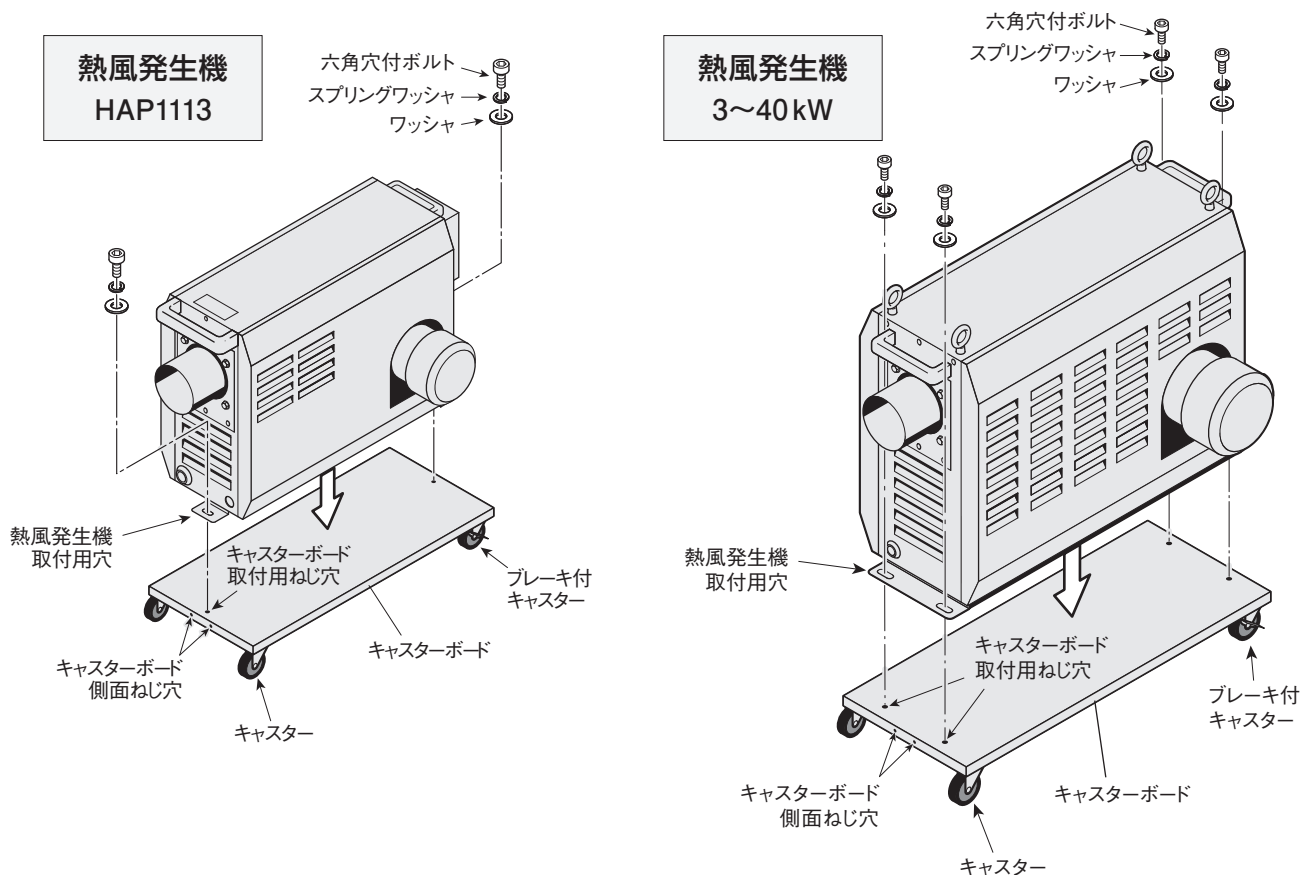

## 3. 熱風発生機使用時の注意事項

- ・熱風発生機を使用する際は、キャスターのブレーキをロックする、またはキャスターボード側面のねじ穴を使用し、キャスターボードを固定してください。事故、ケガの原因になります。
- ・熱風発生機に電源電線を接続する際は、必ずアースを取付けてください。感電の原因になります。
- ・熱風発生機に接続する電源設備の遮断機は、漏電遮断機を使用してください。感電の原因になります。  
(熱風発生機の遮断機は、配線遮断器です)

### 漏電遮断機推奨遮断容量

機種	HAP1113	HAP2032(F) HAS2032	HAP2052(F) HAS2052	HAP2077(F) HAS2077	HAP2082(F) HAS2082
ヒーター定格	1.2kW	3kW	5kW	7.5kW	8kW
遮断容量	単相 15A	三相 15A	三相 20A	三相 30A	三相 40A
機種	HAP2102(F) HAS2102 HAP2103T	HAP2152H(F) HAS2152H	HAP2202H(F) HAS2202H	HAP2302H(F) HAS2302H	HAP2403H(F) HAS2403H
ヒーター定格	10kW	15kW	20kW	30kW	40kW
遮断容量	三相 50A	三相 60A	三相 75A	三相 125A	三相 150A

# アフターサービス

## ●ご不明の点がございましたら

ご使用にあたってご不明な点や、使用中にお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店またはお近くの(株)八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

## 株式会社 八光電機 支店・営業所・販売会社一覧

### ○株式会社 八光電機 営業本部

本部・東京支店	〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9	TEL (03)3464-8500 FAX (03)3464-8539
仙台支店	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 3-10-7 サンライン第66ビル1階	TEL (022)257-8501 FAX (022)257-8505
宇都宮支店	〒320-0065 宇都宮市駒生町 1359-42	TEL (028)652-8500 FAX (028)652-5155
大宮支店	〒331-0804 さいたま市北区土呂町 2-10-15 深澤ビル1階	TEL (048)667-8500 FAX (048)667-0008
大阪支店	〒553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20 MSビル	TEL (06)6453-9101 FAX (06)6453-5650
福岡支店	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-7-28 アバンダント94 1階	TEL (092)411-4045 FAX (092)409-1662
札幌営業所	〒060-0042 札幌市中央区大通西 13-4-104 北晴大通ビル 402	TEL (011)252-7607 FAX (011)252-7639
京都営業所	〒601-8313 京都市南区吉祥院中島町 2-2 新栄ビル 3階	TEL (075)682-8501 FAX (075)682-8504

### ○岡山八光商事株式会社

本社	〒700-0926 岡山市北区西古松西町 5-6 岡山新都市ビル 404	TEL (086)243-3985 FAX (086)243-8514
松山営業所	〒790-0003 松山市三番町 7-13-13 ミツネビル	TEL (089)935-8517 FAX (089)935-8507

### ○長野八光商事株式会社

本社	〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉 1693	TEL (026)276-3083 FAX (026)276-5163
金沢営業所	〒920-0024 金沢市西念 3-2-1 金沢篠田ビル	TEL (076)225-8560 FAX (076)225-8573

### ○名古屋八光商事株式会社

本社	〒464-0858 名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル 2階	TEL (052)732-8502 FAX (052)732-8505
静岡営業所	〒422-8064 静岡市駿河区新川 2-1-40	TEL (054)282-4185 FAX (054)282-1500

### ○八光電熱器件(上海)有限公司 [www.hakko-china.com](http://www.hakko-china.com)

上海総公司	201600 上海市松江区俞塘路 512 号 3 幢 2 楼 (天威工業城)	TEL (86)21-57743121 FAX (86)21-57741700
広州分公司	510620 広東省広州市天河区体育東路 122 号 羊城国際商貿中心 西棟 25 階 A01 室	TEL (86)20-28818681

### ○HAKKO (THAILAND) CO., LTD. [heater.hakkothailand.com](http://heater.hakkothailand.com)

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1, Klong Luang, Patumthani, 12120, Thailand	TEL (66)2-902-2512 FAX (66)2-516-2155
--	---------------------------------------

### ○株式会社 八光電機 生産本部

本社工場	〒389-0806 長野県千曲市大字磯部 1486
ヤシロ工場	〒387-0007 長野県千曲市大字屋代 1221-1