

# ご使用上の注意説明書

ヒーターを正しく安全にお使いいただくために  
必ずお守りください

ご使用前にこの「注意説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

## 遠赤外線プレートヒーター

— 反射板付きタイプ —



 株式会社 八光電機

# 警告

## ● 電源電線は圧着端子を使用して確実に締め付ける

圧着端子を使用しないと、漏電・感電の原因になります。



## ● 爆発性ガス、可燃性ガス雰囲気中では絶対に使用しない

火災・爆発事故の原因になります。絶対に使用しないでください。



## ● スプレー缶などを本体の近くに置かない

熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発・火災の原因になります。



## ● 絶対に分解・改造をしない

絶対に、分解・改造をしないでください。火災・感電・故障の原因になります。



## ● 水が掛かる場所で使用しない

ヒーターに水が掛かる場所では使用しない。火災・感電の原因になります。



## ● 本体の穴、すき間に、針金などの金属や異物を入れない

感電・故障・火傷の原因になります。



## ● 使用中および使用直後に本体に素手で触れない

赤熱していなくても、通電中は大変熱くなっています。体や衣服に触れないようにしてください。火傷の原因になります。



## ● 次のような場所では使用しない 火災・故障の原因になります

- ・ 腐食性ガス雰囲気中
- ・ 屋外または風雨の掛かる場所
- ・ 風呂などの高湿度雰囲気の場合



## ● 次のような時は使用しない、 火災の原因になります

- ・ ヒーターに可燃物が触れる恐れのある場合
- ・ ヒーター表面に異物が付着している場合



## ● 濡れた手で触らない

感電の恐れがあります。



# 注意

## ●正しい電源電圧で使用する

定格電圧以上で使用しないでください。故障の原因になります。



## ●換気がある場所で初期通電を行う

初めて通電した時に煙が発生します。換気が良いところで行ってください。



## ●点検は電源を切ってから行う

移動・点検および清掃を行う場合は、必ず電源を遮断し、電源線はずして、機器が冷えてから行ってください。守らないと、感電・火災の原因になります。



## ●電源電線を引っ張らない

電源電線を引っ張らないで下さい。故障の原因になります。



## ●耐熱温度を超えて使用しない

連続使用温度以下でご使用ください。耐熱温度を超えると、火災・故障の原因になります。



## ●定期的に点検を行う

定期的に点検を行い、ねじにゆるみがないか確認してください。ヒーターが落下すると、火災・感電・火傷・故障の原因になります。また、コーティング部分が傷つくと、遠赤外線を放射する塗料がはがれて遠赤外線効果が失われます。



## ●暖房に使用しない

本製品は、電気用品安全法に定める採暖器ではありません。



## ●ヒーターおよび電源電線に傷を付けない

ヒーターの表面および電源電線にキズなどを付けないでください。感電・故障の原因になります。



## ●振動・衝撃を与えない


ねじがはずれ、本体が分解し、火災の原因になります。



# お願い

## ●発熱部のお手入れ

発熱部のお手入れの際は、電源を切って常温になってから行ってください。付着物がある時は中性洗剤でよく拭き取ってから行ってください。発熱部表面はプラスチックなどでこすって清掃してください。ブラシ、ヤスリなどの金属では行わないでください。

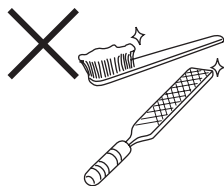

## アフターサービス

### ●ご不明の点がありましたら

ご使用にあたってご不明な点や、使用中にお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店またはお近くの(株)八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

### ○株式会社 八光電機 営業本部

本部・東京支店 〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9	TEL (03) 3464-8500 FAX (03) 3464-8539
仙台支店 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-10-7 サンライン第66ビル 1階	TEL (022) 257-8501 FAX (022) 257-8505
宇都宮支店 〒320-0065 宇都宮市駒生町1359-42	TEL (028) 652-8500 FAX (028) 652-5155
大宮支店 〒331-0804 さいたま市北区土呂町2-10-15 深澤ビル 1階	TEL (048) 667-8500 FAX (048) 667-0008
大阪支店 〒553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20 MSビル	TEL (06) 6453-9101 FAX (06) 6453-5650
福岡支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-7-28 アバダンント94 1階	TEL (092) 411-4045 FAX (092) 409-1662
札幌営業所 〒060-0042 札幌市中央区大通西13-4-104 北晴大通ビル 402	TEL (011) 252-7607 FAX (011) 252-7639
京都営業所 〒601-8313 京都市南区吉祥院中島町2-2 新栄ビル3階	TEL (075) 682-8501 FAX (075) 682-8504

### ○岡山八光商事株式会社

本社 〒700-0926 岡山市北区西古松西町5-6 岡山新都市ビル404	TEL (086) 243-3985 FAX (086) 243-8514
松山営業所 〒790-0003 松山市三番町 7-13-13 ミツネビル	TEL (089) 935-8517 FAX (089) 935-8507

### ○長野八光商事株式会社

本社 〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉 1693	TEL (026) 276-3083 FAX (026) 276-5163
金沢営業所 〒920-0024 金沢市西念 3-2-1 金沢篠田ビル	TEL (076) 225-8560 FAX (076) 225-8573

### ○名古屋八光商事株式会社

本社 〒462-0847 名古屋市北区金城 3-4-2	TEL (052) 914-8500 FAX (052) 914-8570
静岡営業所 〒422-8064 静岡市駿河区新川 2-1-40	TEL (054) 282-4185 FAX (054) 282-1500

### ○八光電熱器件(上海)有限公司 [www.hakko-china.com](http://www.hakko-china.com)

上海総公司 201600 上海市松江區倉塘路512号3幢2樓(天威工業城)	TEL (86) 21-57743121 FAX (86) 21-57741700
広州分公司 510620 広東省広州市天河区体育東路122号 羊城國際商貿中心 西棟25階 A01室	TEL (86) 20-28818681

### ○HAKKO (THAILAND) CO., LTD. [heater.hakko-thailand.com](http://heater.hakko-thailand.com)

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1, Klong Luang, Patumthani, 12120, Thailand TEL (66) 2-902-2512 FAX (66) 2-516-2155

### ○株式会社 八光電機 生産本部

本社工場 〒389-0806 長野県千曲市大字磯部 1486
ヤシロ工場 〒387-0007 長野県千曲市大字屋代 1221-1