

# 後付ヒューズボックス HTM3025

## 取扱説明書

ご購入いただき、ありがとうございます。  
お使いになる前に、この「取扱説明書」をお読みください。お読みになった後は、後日お役に立つ事もありますので、必ず保管してください。



## 本機を安全にご使用いただくために

本機には、安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。



**注意**

取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合

## 注意

### ●アースを必ず取付ける

アースを必ず取付けて使用してください。漏電・感電の原因になります。



### ●絶対に改造をしない

指定されたところのネジ以外ははずさないでください。火災・感電・故障の原因になります。



### ●水のかかる場所で使用しない

ヒーターに水がかかる場所では使用しない。火災・感電の原因になります。




### ●必ず所定のヒューズを使用する

異なったヒューズを使用すると、火災・故障の原因になります。




# 同梱物の確認

サーモ30S オプションヒューズボックスには以下の同梱物が入っています。

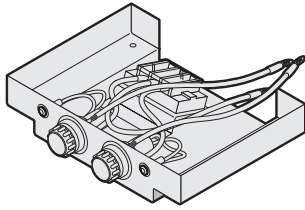

□本体



□六角支柱 (4本)



□ワッシャー (4枚)


## 本体への取付け




**注意**

元電源がOFFになっていることを確認のうえ、電源線を本体からはずして作業を行ってください。


- 1** サーモ30S本体を横にして、底面のゴム足をはずします。(4カ所)

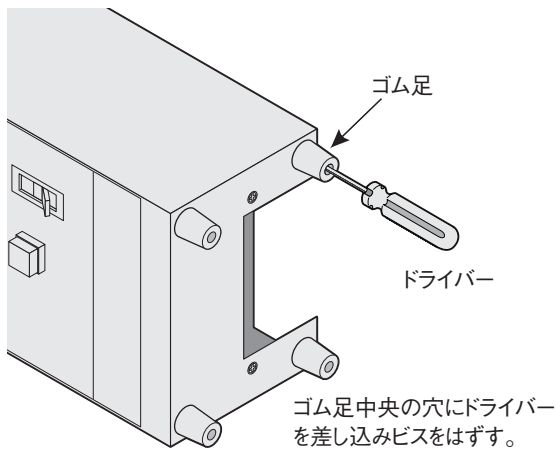


- 2** ゴム足の取付け穴に、ワッシャーと六角支柱を図のように取り付けます。(4カ所)

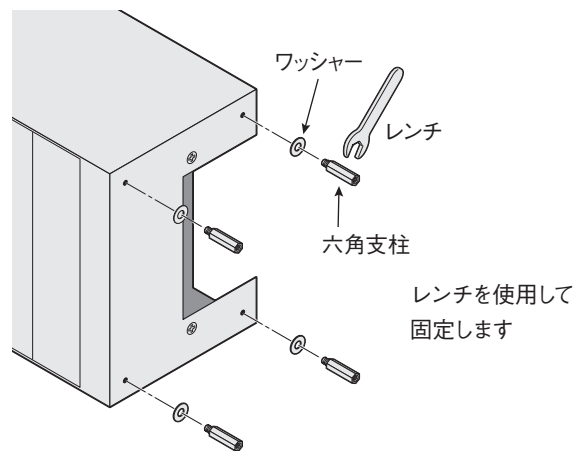

- 3** 取付けた支柱にヒューズボックスの取付け穴を合わせて、ゴム足をビスで固定します。

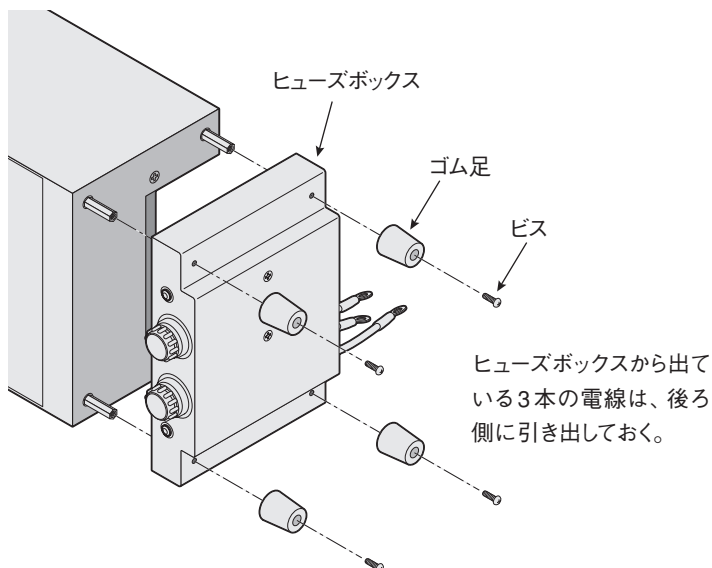

<取付け完了>

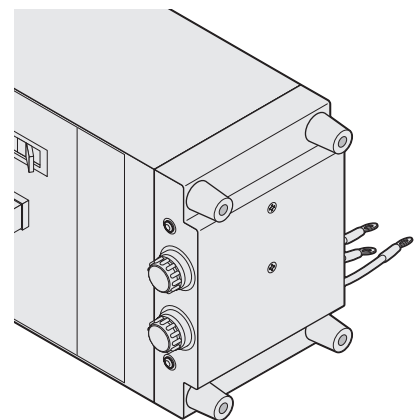


# 電線の接続



**注意**

端子台へのネジの締め付けは確実に行ってください。

- 1** サーモ30S本体裏面の電源/ヒーター用端子台のカバーをはずします。
- 2** ヒューズボックスから出ている電線3本(白、赤、黒)を、ケーブルクランプを通して、サーモ30Sの端子台UVWにそれぞれ同じ色の端子に接続します。
- 3** 端子台カバーを元に戻します。

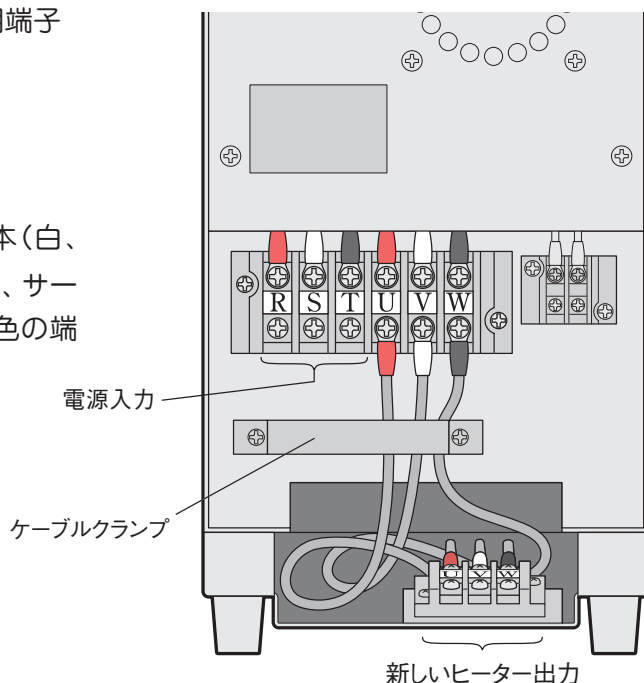


## ヒューズの断線・交換

容量オーバーのヒーターを接続したり、出力側を短絡させるなどの事故があった場合にはヒューズが断線します。ヒューズが断線するとヒューズホルダー横の断線ランプが点灯します。(出力側にヒーターなどが接続されている場合)

### 交換方法

- 1** ヒューズボックス前面のキャップを反時計方向に回してはずします。
- 2** 交換するヒューズは必ず「**半導体保護ヒューズ HTM3023**」をご使用ください。  
このヒューズ以外のヒューズを使用すると、火災・故障の原因になります。
- 3** ヒューズを交換したらキャップを元にもどします。
- 4** 正常な状態に配線されていることを確認し、電源をONにしてください。断線ランプが消灯のままになっていることを確認してください。

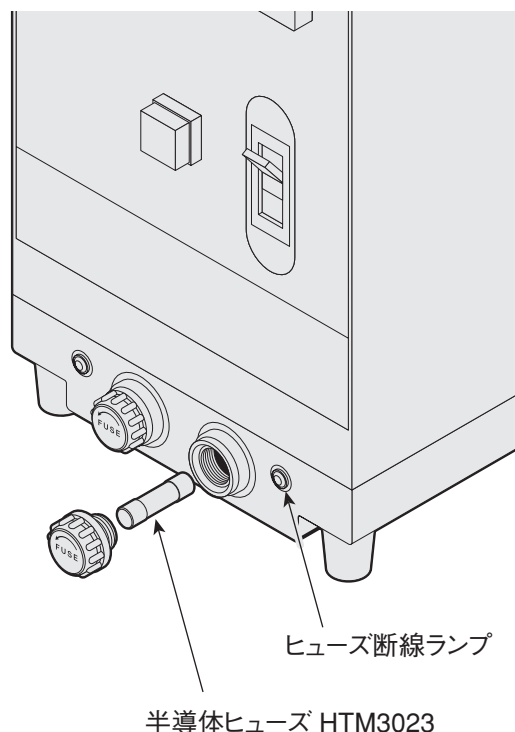

# その他

## ●取付けサービス

当社工場にて取付けサービスを無料で行います。(送料のみお客様のご負担とさせていただきます)  
ご希望の方は、サーモ50S本体とヒューズボックスを下記までお送りください。  
取付け、検査後お客様まで送付致します。(工場からの再送は着払いとさせていただきます)

【送付先】 〒387-0007  
長野県千曲市大字屋代1221-1  
(株)八光電機製作所 ヤシロ工場 管理部

再送付先の郵便番号、住所、会社名、担当者名を明記してください。

## アフターサービス

### ●ご不明の点がありましたら

ご使用にあたってご不明な点や、使用中にお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店またはお近くの(株)八光 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

### 株式会社 八光 支店・営業所・販売会社一覧

#### ○株式会社 八光 電熱器販売部門

本部・東京支店	〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9	TEL.03(3464)8500 FAX.03(3464)8539
宇都宮支店	〒320-0044 宇都宮市南一の沢町 1-28 佳葉マンション1階	TEL.028(633)9121 FAX.028(633)9076
大阪支店	〒553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20 MSビル	TEL.06(6453)8500 FAX.06(6453)5650
福岡支店	〒812-0014 福岡市博多区比恵町 2-24 ロックシャローズ博多	TEL.092(411)4044 FAX.092(411)4046
仙台支店	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 4-5-17 伊藤ビル1階	TEL.022(257)8501 FAX.022(257)8503
札幌営業所	〒060-0004 札幌市中央区北四条西15-1-35 山京ガーデンハイツ西15 1階	TEL.011(611)8580 FAX.011(611)8541
大宮営業所	〒331-0804 さいたま市北区土呂町 2-10-15 深澤ビル1階	TEL.048(667)8500 FAX.048(667)0008
京都営業所	〒601-8328 京都市南区吉祥院九条町 39-6 創栄 吉祥院ビル1階	TEL.075(682)8501 FAX.075(682)8504

#### ○岡山八光商事株式会社

本社	〒700-0926 岡山市西古松西町 5-6 岡山新都市ビル 404	TEL.086(243)3985 FAX.086(243)8514
松山営業所	〒790-0003 松山市三番町 7-13-13 ミツネビル	TEL.089(935)8517 FAX.089(935)8507
広島出張所	〒731-0137 広島市安佐南区山本 4-13-48 プリムローズ 603	TEL.082(573)0500 FAX.082(573)0580

#### ○長野八光商事株式会社

本社	〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉 1693	TEL.026(276)3083 FAX.026(276)5163
金沢営業所	〒920-0842 金沢市元町 1-16-19 ルミエール第二ビル	TEL.076(253)8500 FAX.076(253)8685

#### ○名古屋八光商事株式会社

本社	〒462-0847 名古屋市北区金城 3-4-2	TEL.052(914)8500 FAX.052(914)8570
静岡営業所	〒422-8064 静岡市駿河区新川 2-1-40	TEL.054(282)4185 FAX.054(282)1500

#### ○株式会社八光電機製作所(製造元)

本社	〒389-0807 長野県千曲市大字戸倉温泉 3055
工場	〒389-0806 長野県千曲市大字磯部 1486