
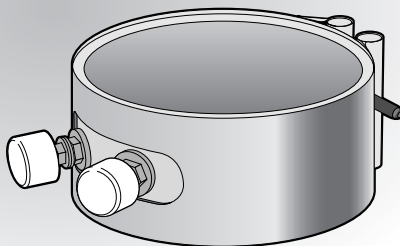


ご使用上の注意説明書

パイプヒーターを正しく安全にお使いいただくために
必ずお守りください

ご使用前にこの「注意説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

スペースヒーター バンドヒーター

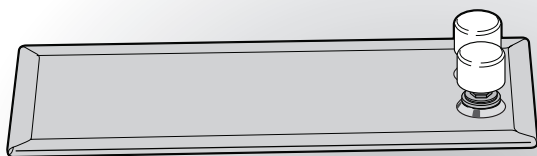



警告

●水中(液中)で使用しない。

スペースヒーター、バンドヒーターは水中(液中)では使用できません。感電、漏電、故障の原因になります。



●分解、改造しない。

スペースヒーター、バンドヒーターは穴あけや切断などの改造はできません。感電、漏電、故障の原因になります。



●重ねて使用しない。

スペースヒーター、バンドヒーターは重ねて使用することはできません。火災、故障の原因になります。



●素手で触らない。

通電中および断電直後のスペースヒーター、バンドヒーターには素手では触らないでください。火傷の原因になります。



●引火性ガス雰囲気中では使用しない。

引火性ガス雰囲気中や、引火点の低い物の直接加熱には使用しないでください。火災の原因になります。



●表示された電源電圧以外では使用しない。

表示された電源電圧以外で使用すると、火災、感電、故障の原因になります。



注意

●本体には水をかけない。

端子部を含めた本体に水がかかり、そのまま使用すると感電、漏電の原因になります。



注意

●ワークに密着させて使用する。

スペースヒーター、バンドヒーターは加熱効率を十分に発揮させるため、全面密着して取りつけてください。密着不良は、故障の原因になります。[空焼き(空気加熱)用に設計された製品を除く]



●ヒーターの交換は電源を切ってから行う。

ヒーターを交換する場合、電源を切って常温になってから行ってください。火傷の原因になります。



●連続使用温度を守る。

スペースヒーター、バンドヒーターの連続使用温度の上限は350℃です。温度管理を行い、連続使用温度の上限以下に保ってください。連続使用温度の上限を超えての使用は、火災、故障の原因になります。



●電線は圧着端子を使用し確実に接続する。

電線は、ヒーター容量に合ったものを使用し、丸型圧着端子を使用し確実にしめつけてください。漏電、感電、故障の原因になります。



●リード線を強く引っ張らない。

リード線付きの製品の場合、リード線を強く引っ張らないでください。故障の原因になります。



●次の場合は使用しない・・・火災・感電の原因になります。

- ・ヒーターに直接可燃物がふれる恐れのある場合。
- ・ヒーター表面に異物が付着している場合。
- ・ヒーターに水がかかる場所。
- ・風呂等の高湿度雰囲気で使用する場合。



お願い

●ヒーターのお手入れ

ヒーターのお手入れの際は、電源を切って常温になってから行ってください。付着物があるときは乾いた布などで、良く乾拭きしてください。取れない場合には、プラスチック等のブラシでこすって清掃してください。金属製のブラシやヤスリ等は使用しないでください。

スペースヒーター、バンドヒーターは構造上、発熱部が密閉されておりません。水や洗剤に浸しての清掃はおやめください。

●端子部分のお手入れ

端子部分のお手入れは、電源を切ってから行ってください。ホコリ等がある場合は、掃除機できれいにしてください。

ふき取る場合は、乾拭きできれいにしてください。

アフターサービス

●ご不明の点がありましたら

お買い求めの販売店または、別紙「支店・営業所・販売会社所在地一覧」をご覧くださいの上、お近くの(株)八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

株式会社 八光電機

営業本部

本部・東京支店 〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9 TEL(03)3464-8500 FAX(03)3464-8539
大阪支店 〒553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20 TEL(06)6453-9101 FAX(06)6453-5650

製造元

八光電熱器件(上海)有限公司
