

# 取 付 け 方 法



製品を正しく安全にお使いいただくために  
必ずお守りください



## エンドキャップ



 株式会社 八光電機

## エンドキャップ使用方法

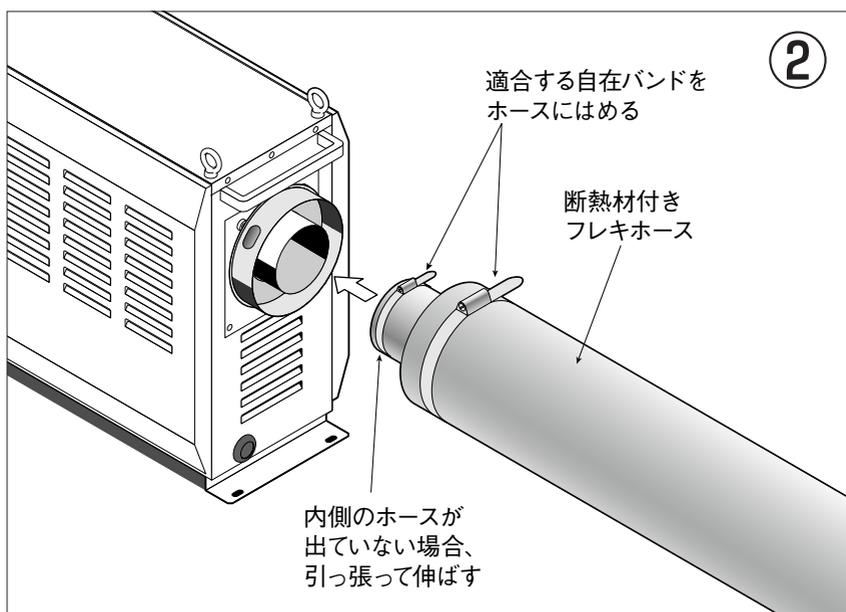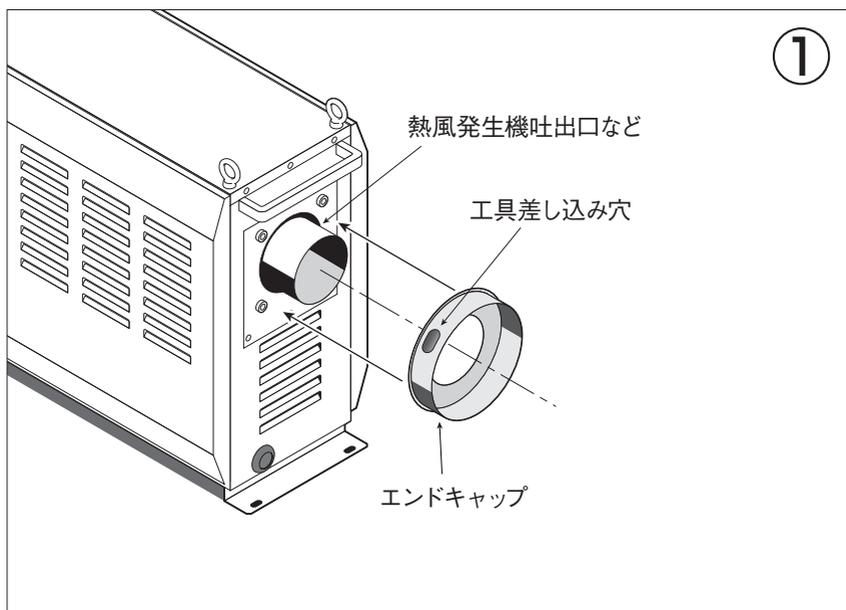

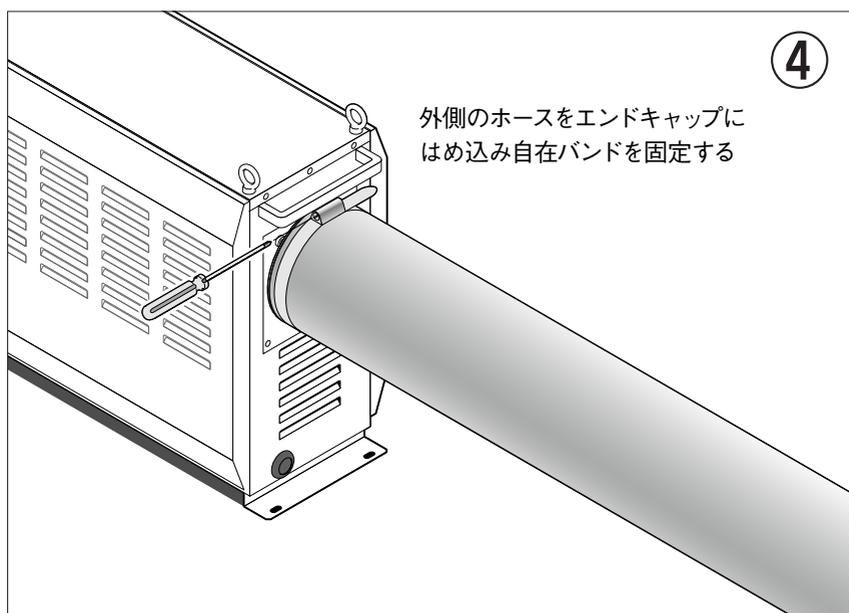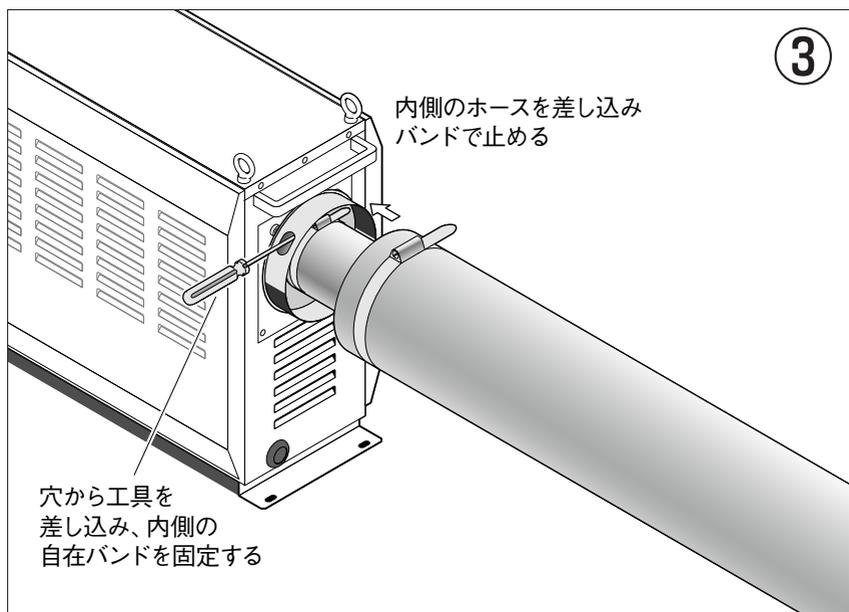

# アフターサービス

## ●ご不明の点がありましたら

お買い求めの販売店または、下記の「支店・営業所・販売会社所在地一覧」  
をご覧ください。お近くの(株)八光電機へご相談ください。

## 株式会社八光電機・支店／営業所／販売・所在地一覧

### ○株式会社 八光電機 営業本部

本部・東京支店 〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9 TEL(03)3464-8500 FAX(03)3464-8539  
仙台支店 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-10-7 サンライン第66ビル1階 TEL(022)257-8501 FAX(022)257-8505  
宇都宮支店 〒320-0065 宇都宮市駒生町1359-42 TEL(028)652-8500 FAX(028)652-5155  
大宮支店 〒331-0804 さいたま市北区土呂町2-10-15 深澤ビル1階 TEL(048)667-8500 FAX(048)667-0008  
大阪支店 〒553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20 MSビル TEL(06)6453-9101 FAX(06)6453-5650  
福岡支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-28 アバダンント94 1階 TEL(092)411-4045 FAX(092)409-1662  
札幌営業所 〒060-0042 札幌市中央区大通西13-4-104 北晴大通ビル 402 TEL(011)252-7607 FAX(011)252-7639  
京都営業所 〒601-8328 京都市南区吉祥院九条町39-6 創栄 吉祥院ビル1階 TEL(075)682-8501 FAX(075)682-8504

### ○岡山八光商事株式会社

本社 〒700-0926 岡山市北区西古松西町5-6 岡山新都市ビル404 TEL(086)243-3985 FAX(086)243-8514  
松山営業所 〒790-0003 松山市三番町7-13-13 ミツネビル TEL(089)935-8517 FAX(089)935-8507

### ○長野八光商事株式会社

本社 〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉 1693 TEL(026)276-3083 FAX(026)276-5163  
金沢営業所 〒920-0024 金沢市西念3-2-1 金沢篠田ビル TEL(076)225-8560 FAX(076)225-8573

### ○名古屋八光商事株式会社

本社 〒462-0847 名古屋市北区金城 3-4-2 TEL(052)914-8500 FAX(052)914-8570  
静岡営業所 〒422-8064 静岡市駿河区新川 2-1-40 TEL(054)282-4185 FAX(054)282-1500

### ○八光電熱器件(上海)有限公司 [www.hakko-china.com](http://www.hakko-china.com)

上海総公司 201600 上海市松江區佘塘路512号3幢2楼(天威工業城) TEL(86)21-5774-3121 FAX(86)21-5774-1700  
広州分公司 510620 広東省広州市天河区体育東路148号南方証券大厦1308-6室  
TEL(86)20-2886-6688#8999 FAX(86)20-2222-0333

### ○HAKKO (THAILAND) CO., LTD. [www.hakkothailand.co.th](http://www.hakkothailand.co.th)

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1, Klong Luang, Patumthani, 12120, Thailand TEL(66)2-902-2512 FAX(66)2-516-2155

### ○株式会社 八光電機 生産本部

本社工場 〒389-0806 長野県千曲市大字磯部 1486  
ヤシロ工場 〒387-0007 長野県千曲市大字屋代 1221-1