

# ご使用上の注意説明書

製品を正しく安全にお使いいただくために  
必ずお守りください

ご使用前にこのご注意説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

## チャッキダンパー

型番：CDDタイプ / 型番：CDSタイプ



 株式会社 八光電機

## 注意

### ● 定期的にメンテナンスを行う

チャッキダンパーの内部や前後の配管内に詰まりや異物の堆積がないか、定期的に点検を行ってください。詰まりや異物があると、火災・故障の原因になります。



### ● メンテナンスを行う場合は、接続している熱風発生機の電源を遮断する

チャッキダンパーの取付けやメンテナンスを行う際は、チャッキダンパーの温度が下がった状態で、接続している熱風発生機や送風機、その他電気設備の電源が遮断されていることを確認してから行ってください。感電・火傷・故障の原因になります。



### ● 分解・改造しない

チャッキダンパーを分解・改造すると、チャッキ弁の正常動作ができなくなります。火災・故障の原因になります。



## ○チャッキダンパーには設置方向があります


風方向および天地が本体表示の向きになるように、水平に設置してください。これ以外の向きに設置するとチャッキ弁が正常に開閉せず、チャッキダンパー本体または前後に接続した機器の故障・火災の原因になります。

## ○チャッキダンパーに風を流すと、ウエイトが最大約 90°の範囲で可動します

可動範囲に動きを妨げるものを置かないでください。特に、チャッキダンパー外面に断熱材を施工する場合は、稼働前に動作テストを行い、ウエイトが干渉せずチャッキ弁が正常に開閉することを確認してから使用してください。チャッキ弁が正常に開閉せず、チャッキダンパー本体または前後に接続した機器の故障・火災の原因になります。

## ○チャッキダンパーを施工した後は、各シールを剥がしてください

チャッキダンパーを施工した後は、熱風を流す前に各シールを剥がしてください。各シールには耐熱性が無いため、高温になると溶け落ちる可能性があります。

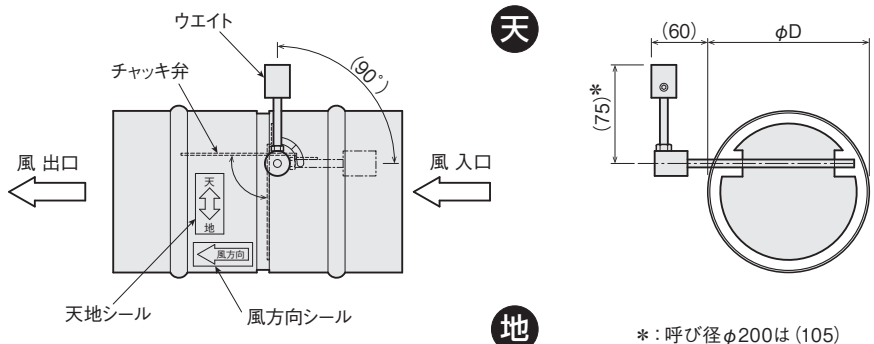

## ○チャッキダンパーは完全な密閉構造ではありません

送風が止まっている際、チャッキダンパー入口側と出口側の圧力差によりわずかな逆流の可能性があります。

# アフターサービス

## ●ご不明の点がありましたら

お買い求めの販売店または、下記の「支店・営業所・販売会社所在地一覧」をご覧ください。

## 株式会社八光電機・支店／営業所／販売・所在地一覧

### ○株式会社 八光電機 営業本部

本部・東京支店 〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9	TEL(03)3464-8500 FAX(03)3464-8539
仙台支店 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-10-7 サンライン第66ビル1階	TEL(022)257-8501 FAX(022)257-8505
宇都宮支店 〒320-0065 宇都宮市駒生町1359-42	TEL(028)652-8500 FAX(028)652-5155
大宮支店 〒331-0804 さいたま市北区土呂町2-10-15 深澤ビル1階	TEL(048)667-8500 FAX(048)667-0008
大阪支店 〒553-0003 大阪市福島区福島8-16-20 MSビル	TEL(06)6453-9101 FAX(06)6453-5650
福岡支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-28 アバダント94 1階	TEL(092)411-4045 FAX(092)409-1662
札幌営業所 〒060-0042 札幌市中央区大通西13-4-104 北晴大通ビル402	TEL(011)252-7607 FAX(011)252-7639
京都営業所 〒601-8313 京都市南区吉祥院中島町2-2 新栄ビル3階	TEL(075)682-8501 FAX(075)682-8504

### ○岡山八光商事株式会社

本社 〒700-0926 岡山市北区西古松西町5-6 岡山新都市ビル404	TEL(086)243-3985 FAX(086)243-8514
松山営業所 〒790-0003 松山市三番町7-13-13 ミツネビル	TEL(089)935-8517 FAX(089)935-8507

### ○長野八光商事株式会社

本社 〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉1693	TEL(026)276-3083 FAX(026)276-5163
金沢営業所 〒920-0024 金沢市西念3-2-1 金沢篠田ビル	TEL(076)225-8560 FAX(076)225-8573

### ○名古屋八光商事株式会社

本社 〒464-0858 名古屋市千種区千種1-15-1 ルミナスセンタービル2階	TEL(052)732-8502 FAX(052)732-8505
静岡営業所 〒422-8064 静岡市駿河区新川2-1-40	TEL(054)282-4185 FAX(054)282-1500

### ○八光電熱器件(上海)有限公司 [www.hakko-china.com](http://www.hakko-china.com)

上海総公司 201600 上海市松江区俞塘路512号3幢2楼(天威工業城)	TEL(86)21-57743121 FAX(86)21-57741700
広州分公司 510620 広東省広州市天河区体育東路122号 羊城國際商貿中心 西棟25階 A01室	TEL(86)20-28818681

### ○HAKKO (THAILAND) CO., LTD. [heater.hakkothailand.com](http://heater.hakkothailand.com)

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1, Klong Luang, Patumthani, 12120, Thailand	TEL(66)2-902-2512 FAX(66)2-516-2155
--	-------------------------------------

### ○株式会社 八光電機 生産本部

本社工場 〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1486	
ヤシロ工場 〒387-0007 長野県千曲市大字屋代1221-1	