

温度コントロールセット アース線接続方法

〈セット内容〉

- ① 投込みヒーター各種
- ② 温度コントローラー：デジタルファインサーモ DG2N
- ③ センサー：Kタイプ熱電対
- ④ アース線
- ⑤ 接地アダプター（3P→2P変換）
- ⑥ 逆接地アダプター（2P→3P変換）

1. 準備


- ① 接地アダプター（3P→2P変換）にあらかじめ取り付けられているアース線を取りはずします。
- ② 付属のアース線に付け替えます。「丸形圧着端子」側を接地アダプター（3P→2P変換）のネジ部分にしっかりと固定します。

2. 接続構成

各機器をご使用のコンセントの形状に合わせて、下図の通りに接続してください。


●アースターミナル（アース用のねじ端子・速結端子）付きコンセントをご使用の場合

- ① 接地アダプターを用いて、ヒーターとDG2Nを接続します。
 - ② アース線の「Y形圧着端子」側をコンセントのアースターミナル（アース用のねじ端子・速結端子）に接続します。
- ※ 逆接地アダプター（2P→3P変換）は不要です。

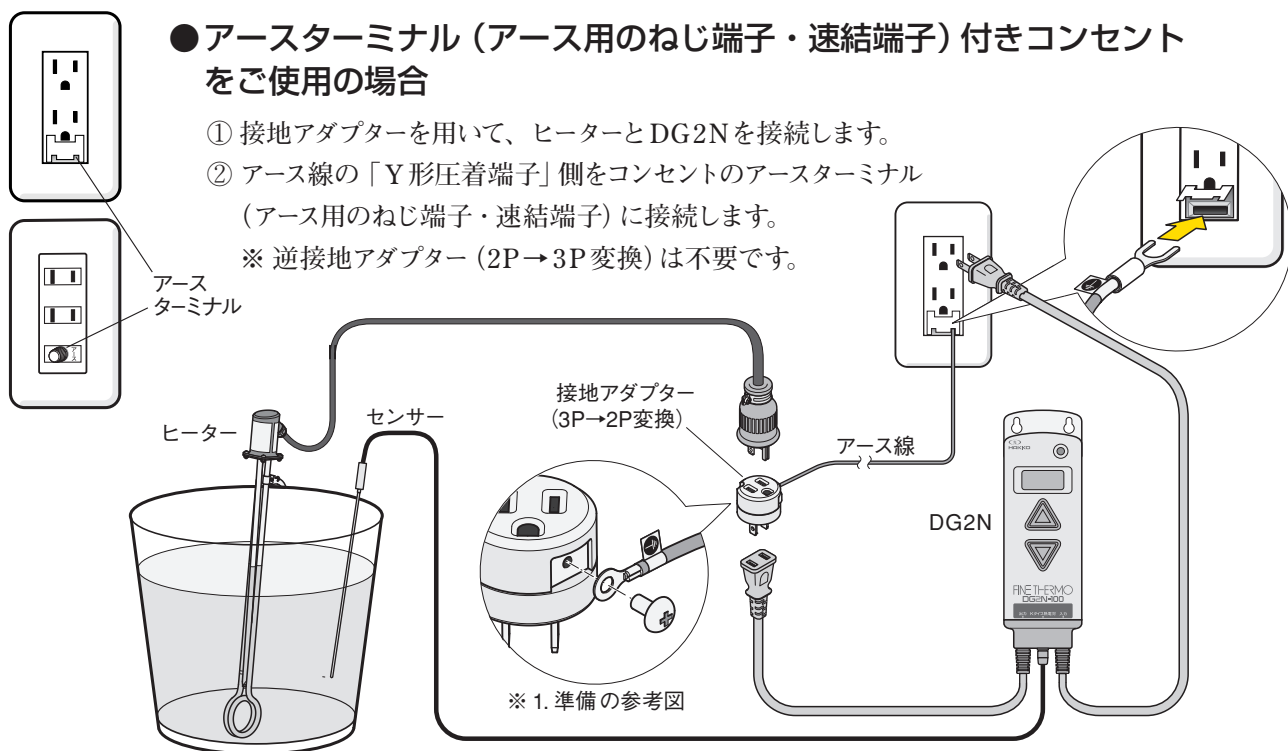

●アースターミナルが付いていない接地コンセントをご使用の場合

- ① 接地アダプターを用いて、ヒーターとDG2Nを接続します。
- ② アース線の「Y形圧着端子」側を逆接地アダプター（2P→3P変換）のネジ部にしっかりと固定します。
- ③ 逆接地アダプターをコンセントに差し込み、DG2Nを接続します。

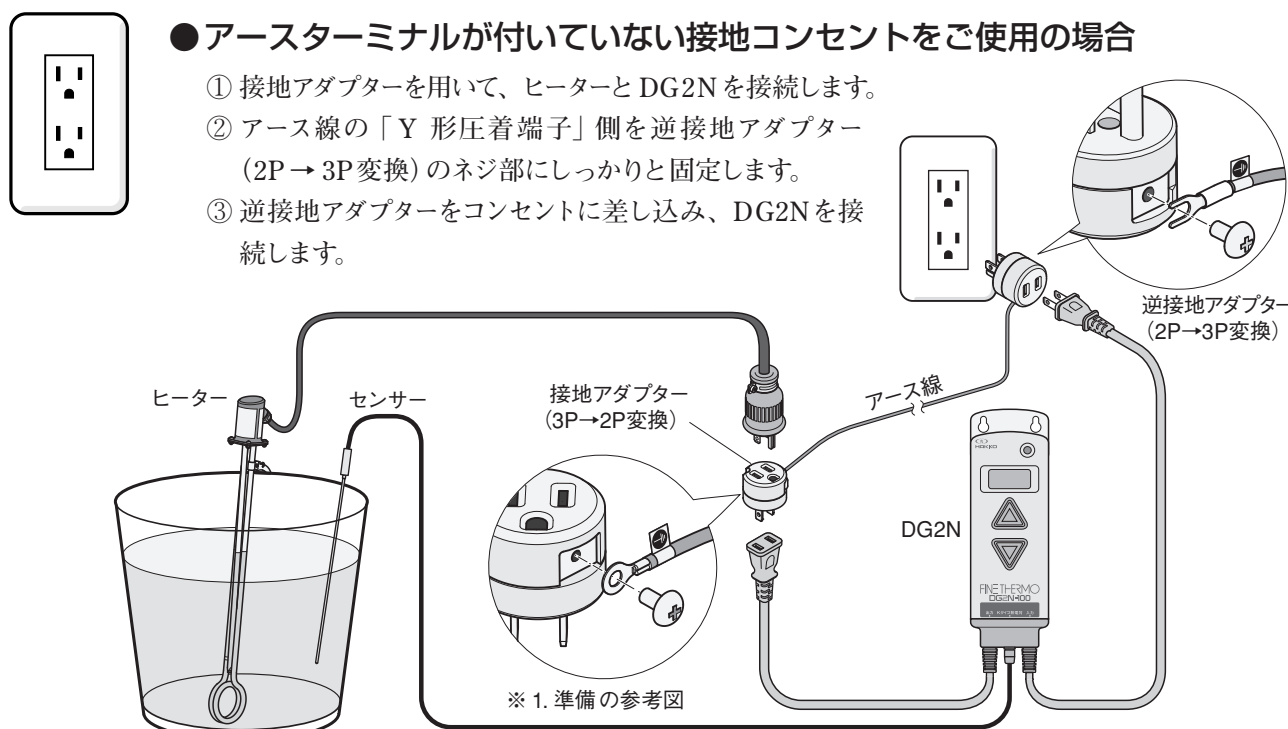

温度コントロールセット アース線接続方法

[油用投込みヒーター A 型 1 kW (SBS1510) の場合]

セット内容


- ① 投込みヒーター：SAA1110
- ② 温度コントローラー：デジタルファインサーモ DG2N
- ③ センサー：K タイプ熱電対
- ④ アース線
- ⑤ 接地アダプター (3P → 2P 変換)
- ⑥ 逆接地アダプター (2P → 3P 変換)

1. 接続構成

各機器をご使用のコンセントの形状に合わせて、下図の通りに接続してください。

●アースターミナル (アース用のねじ端子・速結端子) 付きコンセントをご使用の場合

- ① ヒーターと DG2N を接続します。
 - ② ヒーターのアース線を、圧着端子等を使用してコンセントのアースターミナル (アース用のねじ端子・速結端子) に接続します。
- ※ この場合、逆接地アダプター (2P → 3P 変換) は不要です。

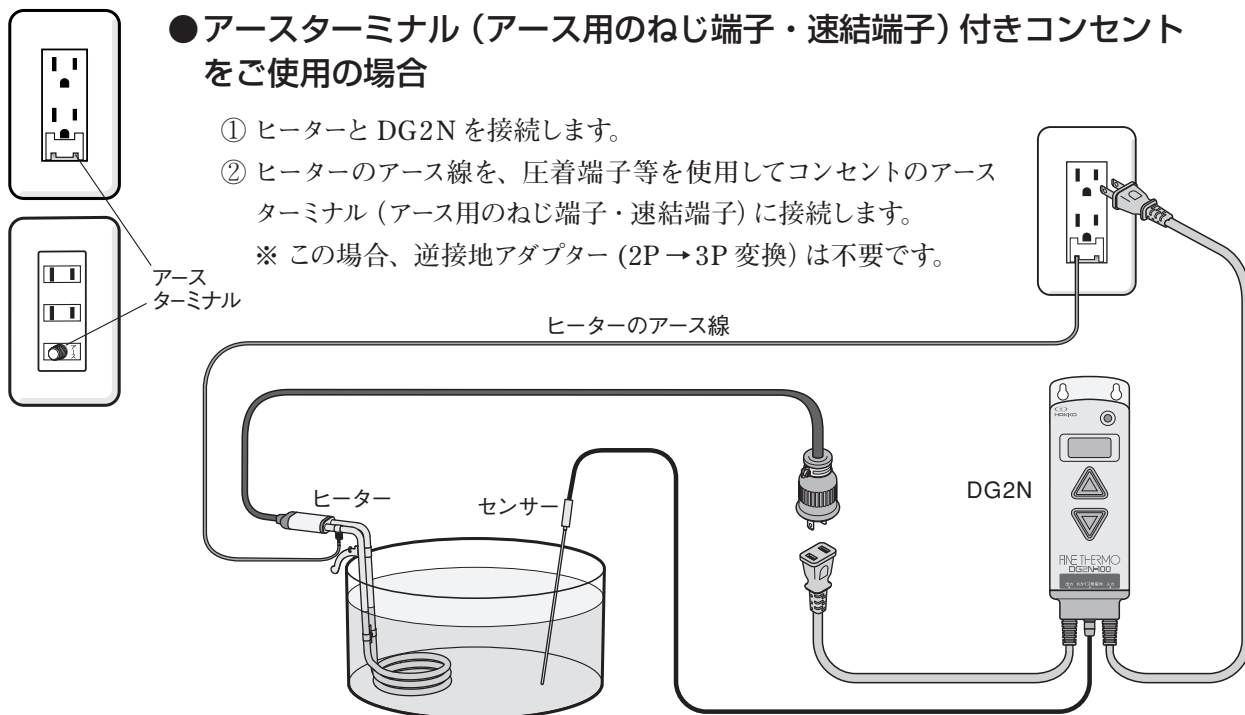

●アースターミナルが付いていない接地コンセントをご使用の場合

- ① ヒーターと DG2N を接続します。
- ② ヒーターのアース線を、圧着端子等を使用して逆接地アダプター (2P → 3P 変換) のねじ部にしっかりと固定します。
- ③ 逆接地アダプターをコンセントに差し込み、DG2N を接続します。

