


熱風工具 乾燥用ヒーターユニット

フランジフィンヒーター DHタイプ

取扱説明書

ご購入あげいただき、ありがとうございます
「乾燥用ヒーターユニット」を安全にご使用いただくため、お使いになる前にこの「取扱説明書」をお読みください。お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、必ず保管してください。

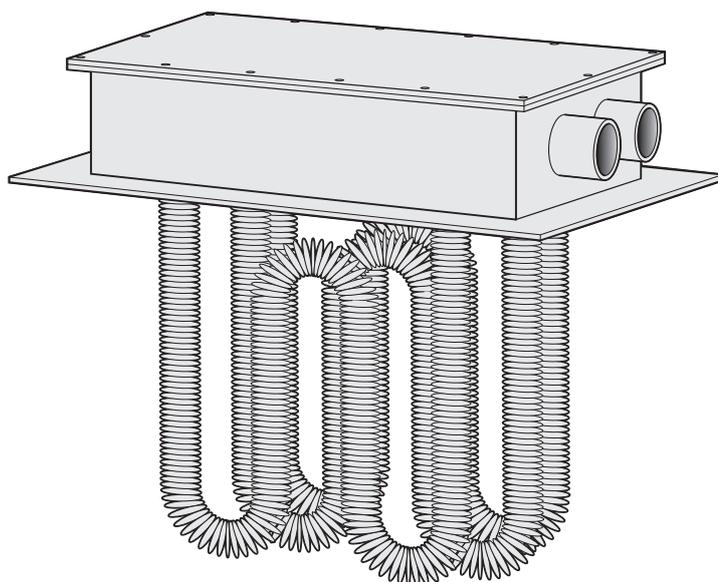

 株式会社 八光電機

安全にご使用いただくために

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「使用者が死亡または負傷する危険の状態が生じることが想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

- 爆発性ガス・可燃性ガス雰囲気中では絶対に使用しない
火災・爆発事故の原因になります。
絶対使用しないでください。
- 腐食性ガス雰囲気中での使用、および加熱は行わない
守らないと、漏電・感電・故障の原因になります。
- 高湿度雰囲気で使用しない
高湿度雰囲気中で使用すると、漏電・感電の原因になります。
- 分解・改造をしない
火災・感電・火傷の原因になります。
- 連続使用温度以下で使用する
連続使用温度以下で使用してください。
守らないと漏電・感電の原因になります。
- ダクトヒーター内に、紙・布などの可燃物を入れない
可燃物が入ると、火災の原因になります。
- 定格電圧以外の電源では使用しない
表示された電源電圧以外で使用すると、火災・感電・故障の原因になります。
- 粉塵など、ホコリの多い場所では使用しない
ちり、ほこりなどの浮遊物の多い所で使用すると、火災の原因になります。

必ずお守りください

警告

●屋外では使用しない

本機は屋内専用です。屋外（雨が直接かかるような場所）には設置しないでください。漏電・火災・故障の原因になります。



●電源電線は圧着端子を使用して確実に接続する

守らないと、火災・感電・故障の原因になります。



●ヒーターは素手で取扱わない

ヒーターの取扱いは素手で行わないでください。火傷の原因になります。



●必ず送風と併せて使用する

送風を行わないで使用すると、火災・感電・故障の原因になります。



●配線は各回路ごと個別に配線する

ヒーターの配線は、各回路ごとに別配線としてください。守らないと、火災・感電・火傷の原因になります。



●アースを必ず取り付ける

組み込み機器に、必ずアース端子を取付け、アースを接続してから使用してください。守らないと、漏電・感電の原因になります。



注意

●次のような時は使用しない 火災・故障の原因になります

- ・ヒーターに可燃物が触れる恐れのある場合
- ・ヒーター表面に異物が付着している場合
- ・ヒーター端子部に水がかかる場合



●長期間保管する場合、1年未満にしてください

常温・常湿雰囲気のカバーを設けて保管してください。守らないと、感電・漏電の原因になります。



長期間保管後使用する場合は、ヒーター回路の絶縁抵抗を測定してください。DC500V メガーにて10MΩ以上あることを確認してください。

●ヒーターの交換は電源を切ってから行う

ヒーターユニットを交換する時は、電源を切って常温になってから行ってください。守らないと、火傷の原因になります。




●端子部分には水をかけない


端子部分に水がかかり、そのまま使用すると、感電・漏電の原因になります。



1. 主な仕様

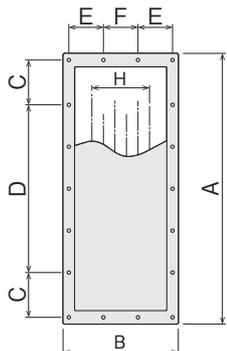

取付穴径：φ9

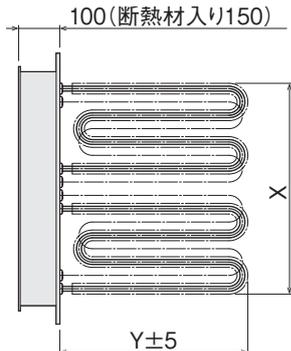

過昇防止サーモスタット内蔵可能
(特注対応)

鉄ダクト、鉄フィンヒーター

連続使用温度：250℃以下(180℃以上は断熱材入り)
風速：1 m/秒以上

鉄ダクト、ステンレスフィンヒーター

連続使用温度：250℃以下(180℃以上は断熱材入り)
風速：0.5m/秒以上

ステンレスダクト、ステンレスフィンヒーター

連続使用温度：250℃以下(180℃以上は断熱材入り)
風速：0.5m/秒以上

●三相 200 V用

型番	商品コード	容量	回路数	寸法 (mm)								ヒーター		1回路あたり* の電線サイズ	
				A	B	C	D	E	F	X	H	Y	径		本数
DHF0100	00872010	10kW	5kW × 2	400	270	90	90×2	70	90	267	140	216	φ10	1本×6列 (6本)	3.5mm ²
DHM0100	00872110														
DHS0100	00872210														
DHF0150	00872020	15kW	7.5kW × 2	440	270	100	100×2	70	90	302	140	316	φ10	1本×6列 (6本)	5.5mm ²
DHM0150	00872120														
DHS0150	00872220														
DHF0200	00872030	20kW	10kW × 2	610	190	95	95×4	75	—	472	60	426	φ10	2本×3列 (6本)	5.5mm ²
DHM0200	00872130														
DHS0200	00872230														
DHF0300	00872040	30kW	10kW × 3	690	250	105	110×4	105	—	547	120	426	φ10	2本×4列+1本 (9本)	5.5mm ²
DHM0300	00872140														
DHS0300	00872240														
DHF0400	00872050	40kW	13.3kW × 3	690	250	105	110×4	105	—	553	120	489	φ12	2本×4列+1本 (9本)	8mm ²
DHM0400	00872150														
DHS0400	00872250														
DHF0550	00872060	55kW	13.8kW × 4	690	280	105	110×4	75	90	553	150	504	φ12	2本×6列 (12本)	8mm ²
DHM0550	00872160														
DHS0550	00872260														
DHF0750	00872070	75kW	15kW × 5	970	250	105	120×6	105	—	833	120	544	φ12	3本×5列 (15本)	14mm ²
DHM0750	00872170														
DHS0750	00872270														
DHF1000	00872080	100kW	14.3kW × 7	970	310	105	120×6	90	90	833	180	544	φ12	3本×7列 (21本)	14mm ²
DHM1000	00872180														
DHS1000	00872280														

●三相 220 V用

型番	商品コード	容量	回路数	寸法 (mm)								ヒーター		1回路あたり* の電線サイズ	
				A	B	C	D	E	F	X	H	Y	径		本数
DHF0102	00872013	10kW	5kW × 2	400	270	90	90×2	70	90	267	140	216	φ10	1本×6列 (6本)	3.5mm ²
DHM0102	00872113														
DHS0102	00872213														
DHF0152	00872023	15kW	7.5kW × 2	440	270	100	100×2	70	90	302	140	316	φ10	1本×6列 (6本)	5.5mm ²
DHM0152	00872123														
DHS0152	00872223														
DHF0202	00872033	20kW	10kW × 2	610	190	95	95×4	75	—	472	60	426	φ10	2本×3列 (6本)	5.5mm ²
DHM0202	00872133														
DHS0202	00872233														
DHF0302	00872043	30kW	10kW × 3	690	250	105	110×4	105	—	547	120	426	φ10	2本×4列+1本 (9本)	5.5mm ²
DHM0302	00872143														
DHS0302	00872243														
DHF0402	00872053	40kW	13.3kW × 3	690	250	105	110×4	105	—	553	120	489	φ12	2本×4列+1本 (9本)	8mm ²
DHM0402	00872153														
DHS0402	00872253														
DHF0552	00872063	55kW	13.8kW × 4	690	280	105	110×4	75	90	553	150	504	φ12	2本×6列 (12本)	8mm ²
DHM0552	00872163														
DHS0552	00872263														
DHF0752	00872073	75kW	15kW × 5	970	250	105	120×6	105	—	833	120	544	φ12	3本×5列 (15本)	14mm ²
DHM0752	00872173														
DHS0752	00872273														
DHF1002	00872083	100kW	14.3kW × 7	970	310	105	120×6	90	90	833	180	544	φ12	3本×7列 (21本)	14mm ²
DHM1002	00872183														
DHS1002	00872283														

*：2回路以上のものは各回路ごと個別に配線して電線口から引出してください。

ヒーター給電端子へ配線を集約し1回路で引出した場合、給電端子または電線の許容電流値を超えて焼損する恐れがあります。

●三相 380V 用

型番	商品コード	容量	回路数	寸法 (mm)									ヒーター		1回路あたり* の電線サイズ
				A	B	C	D	E	F	X	H	Y	径	本数	
DHF0104	00872017	10kW	5kW × 2	400	270	90	90×2	70	90	267	140	216	φ10	1本×6列 (6本)	2mm ²
DHM0104	00872117														
DHS0104	00872217														
DHF0154	00872027	15kW	7.5kW × 2	440	270	100	100×2	70	90	302	140	316	φ10	1本×6列 (6本)	3.5mm ²
DHM0154	00872127														
DHS0154	00872227														
DHF0204	00872037	20kW	10kW × 2	610	190	95	95×4	75	-	472	60	426	φ10	2本×3列 (6本)	3.5mm ²
DHM0204	00872137														
DHS0204	00872237														
DHF0304	00872047	30kW	10kW × 3	690	250	105	110×4	105	-	547	120	426	φ10	2本×4列+1本 (9本)	3.5mm ²
DHM0304	00872147														
DHS0304	00872247														
DHF0404	00872057	40kW	13.3kW × 3	690	250	105	110×4	105	-	553	120	489	φ12	2本×4列+1本 (9本)	5.5mm ²
DHM0404	00872157														
DHS0404	00872257														
DHF0554	00872067	55kW	13.8kW × 4	690	280	105	110×4	75	90	553	150	504	φ12	2本×6列 (12本)	5.5mm ²
DHM0554	00872167														
DHS0554	00872267														
DHF0754	00872077	75kW	15kW × 5	970	250	105	120×6	105	-	833	120	544	φ12	3本×5列 (15本)	8mm ²
DHM0754	00872177														
DHS0754	00872277														
DHF1004	00872087	100kW	14.3kW × 7	970	310	105	120×6	90	90	833	180	544	φ12	3本×7列 (21本)	8mm ²
DHM1004	00872187														
DHS1004	00872287														

*: 2回路以上のものは各回路ごと個別に配線して電線口から引出してください。

ヒーター給電端子へ配線を集約し1回路で引出した場合、給電端子または電線の許容電流値を超えて焼損する恐れがあります。


2. 取付けの仕方

- ① 本製品の風の吹き出し側（ファンと反対側）のフランジ部分にあるφ9mmの取付け用の穴を利用して、ボルトなどにより、ダクトのフランジ、または乾燥庫などの壁面などに取付けてください。
- ② 床面に設置する場合は、直接床面に置かず、取付け座などを設けて取付け、本体側面、下面を断熱材で保温してください。
- ③ 取付けに際しては、配線スペースを十分確保してください。



注意

ダクト外面は高温になります。必用に応じて断熱材またはカバーを施してください。但し、端子BOX部分にはカバーなどをしないでください。

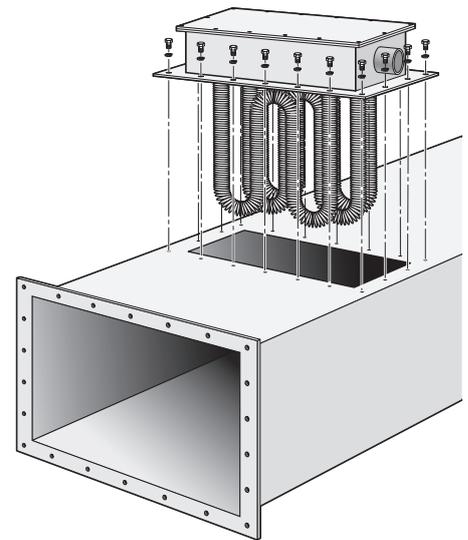

3. 配線の仕方

- ① 端子ボックス部の蓋を、取付けねじを緩めてはずしてください。
- ② ヒーターは、三相結線です。機種により、デルタ(△)またはスター(Y)結線で給電端子位置が異なります。「機種別結線図」を参照の上、正しく接続してください。
- ③ 電線は、端子ボックスの電線口(G1ソケット)を通して配線してください。
- ④ ヒーター回路は、「主な仕様」の回路数欄を参照してください。2回路以上のものは、各回路ごと個別に配線してください。(ヒーター給電端子へ配線を集約し1回路で引出した場合、給電端子または電線の許容電流値を超えて焼損する恐れがあります。)
- ⑤ 電線は「主な仕様」の電線サイズ欄を参照し、適合するサイズの耐熱電線を使用し、耐熱丸形圧着端子を使用して結線してください。
- ⑥ 接地端子にアースを配線してください。アース線も耐熱線(LKGB線など)をご使用ください。
- ⑦ 結線が終了したら、配線を確認し、端子ボックスの蓋を取り付けてください。


4. 機種別結線図

R・S・T は各回路の給電点

----- はヒーター


10kW

(200・220・380V)スター結線

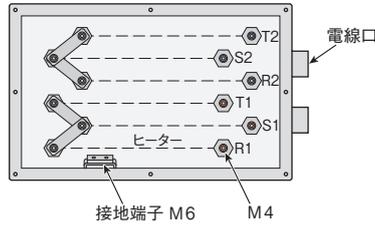


15kW

(200・220・380V)スター結線

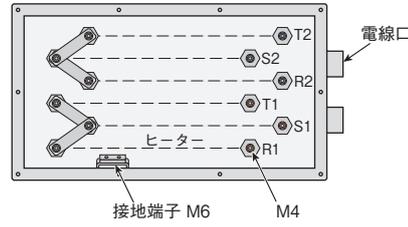


20kW

(200・220V)デルタ結線

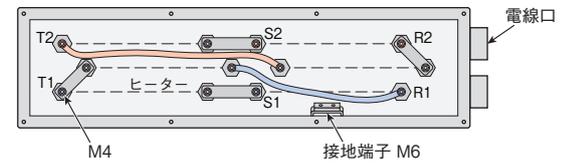


(380V)スター結線

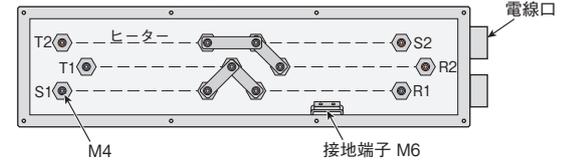


30・40kW

(200・220V)デルタ結線

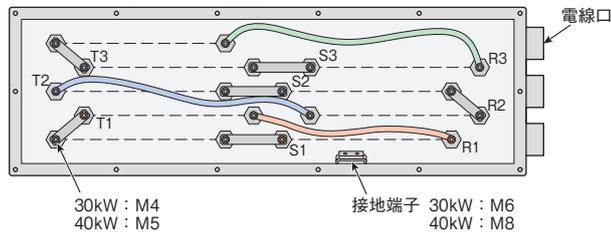


(380V)スター結線

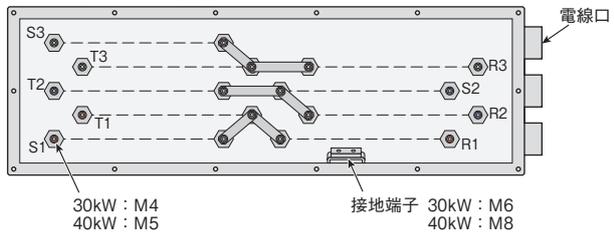


55kW

(200・220V)デルタ結線

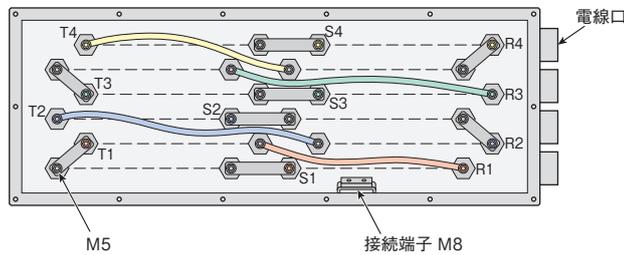


(380V)スター結線

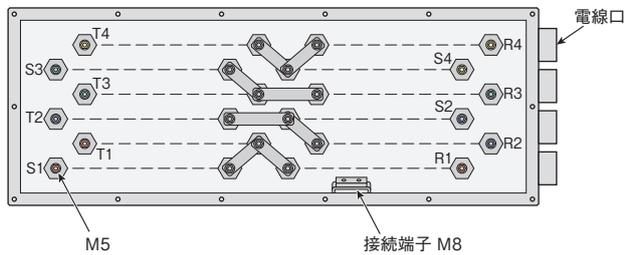


75kW

(200・220V)デルタ結線

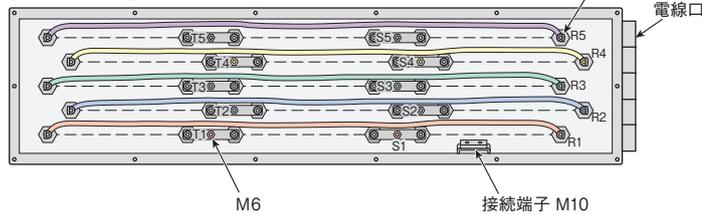


(380V)スター結線

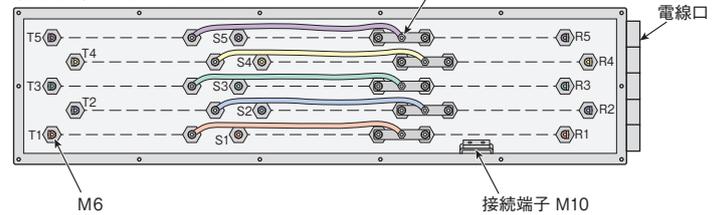


100kW

(200・220V)デルタ結線

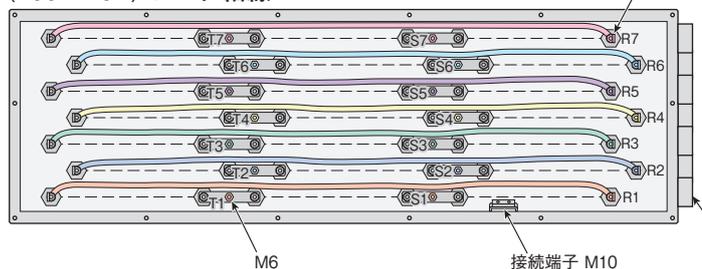

(380V)スター結線

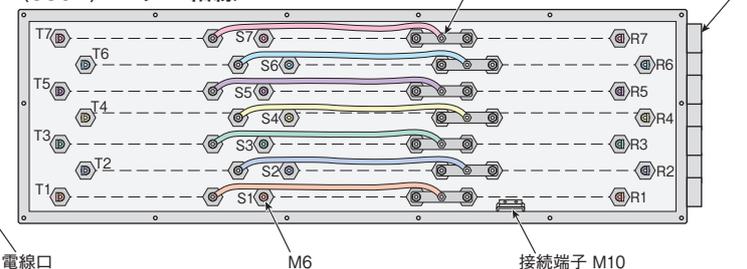

○ 75kW、100kW 一次側の配線方法について

200 / 220V 用

1. S相、T相の一次側配線は、図-1をご参照願います。
 - ・結線板の中央にあります接続用のねじのナット3およびナット2をはずしてください。
 - ・お客様の一次側接続用圧着端子(LKGB線 14mm²以上、耐熱ニッケル端子)を挿入し、M6ワッシャーを入れ、ナット2を締めてから、ナット3を締め込んでください。
2. R相の一次側配線は、図-2をご参照願います。
 - ・ヒーターの給電プレートに取付けた接続用ねじのナット3およびナット2をはずしてください、またM6ワッシャー1枚もはずしてください。
 - ・お客様の一次側接続用圧着端子(LKGB線 14mm²以上、耐熱ニッケル端子)を当社の渡り線圧着端子と背中合わせになる方向に挿入し、M6ワッシャーを入れ、ナット2を締めてから、ナット3を締め込んでください。
3. 各回路個別に配線し、ねじおよびナットにゆるみがないかご確認ください。

図-1 S相、T相に対応


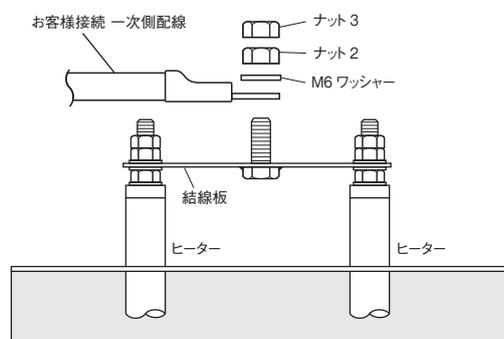



図-2 R相に対応

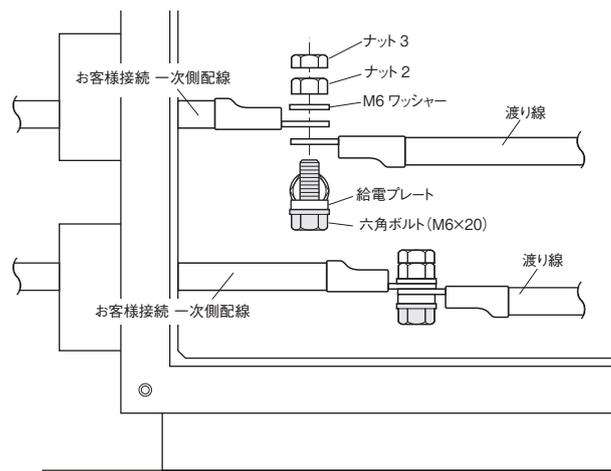

380V 用

1. S相、R相、T相全ての一次側配線は、図-3をご参照願います。
 - ・ヒーターの給電プレートに取付けた接続用ねじのナット3、ナット2、およびM6ワッシャー1枚をはずしてください。
 - ・お客様の一次側接続用圧着端子(LKGB線 8mm²以上、耐熱ニッケル端子)を挿入し、M6ワッシャーを入れ、ナット2を締めてから、ナット3を締め込んでください。
2. 各回路個別に配線し、ねじおよびナットにゆるみがないか確認してください。

図-3 渡り線の配線 (R, S, T相の配線)

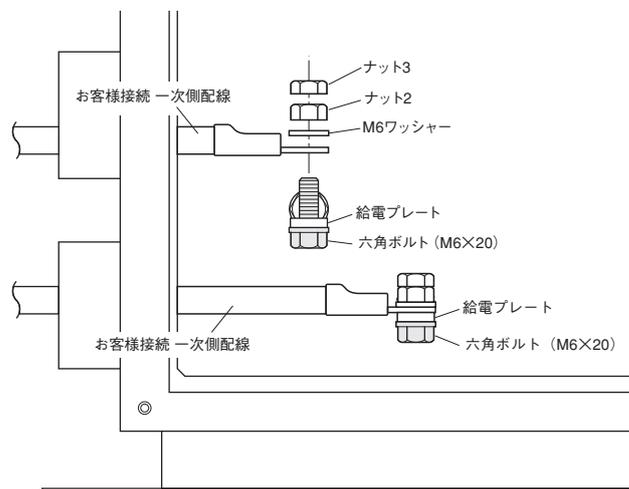

5. インフォメーション



注意

ヒーター容量が10kW以上のものを乾燥用途の設備の熱源として使用する場合、当該設備は労働安全衛生法の「乾燥設備」に該当する可能性があります。該当する場合は次の処置が必要になります。

- ・ 所轄労働基準監督署長へ乾燥設備設置の届け出
- ・ 乾燥設備作業主任者の選定
- ・ 年1回、定期自主検査の実施、および実施検査内容の記録

詳しくは、各自治体の労働基準監督署にご確認の上、適切にご使用ください。

アフターサービス

●ご不明の点がありましたら

ご使用にあたってご不明な点や、使用中にお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店またはお近くの(株)八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

株式会社 八光電機 支店・営業所・販売会社一覧

○株式会社八光電機 営業本部

本部・東京支店	〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-7-9	TEL(03)3464-8500 FAX(03)3464-8539
仙台支店	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-10-7 サンライン第66ビル1階	TEL(022)257-8501 FAX(022)257-8505
宇都宮支店	〒320-0065 宇都宮市駒生町1359-42	TEL(028)652-8500 FAX(028)652-5155
大宮支店	〒331-0804 さいたま市北区土呂町2-10-15 深澤ビル1階	TEL(048)667-8500 FAX(048)667-0008
大阪支店	〒553-0003 大阪市福島区福島8-16-20 MSビル	TEL(06)6453-9101 FAX(06)6453-5650
福岡支店	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-28 アバンダント94 1階	TEL(092)411-4045 FAX(092)409-1662
札幌営業所	〒060-0042 札幌市中央区大通西13-4-104 北晴大通ビル402	TEL(011)252-7607 FAX(011)252-7639
京都営業所	〒601-8313 京都市南区吉祥院中島町2-2 新栄ビル3階	TEL(075)682-8501 FAX(075)682-8504

○岡山八光商事株式会社

本社	〒700-0926 岡山市北区西古松西町5-6 岡山新都市ビル404	TEL(086)243-3985 FAX(086)243-8514
松山営業所	〒790-0003 松山市三番町7-13-13 ミツネビル	TEL(089)935-8517 FAX(089)935-8507

○長野八光商事株式会社

本社	〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉1693	TEL(026)276-3083 FAX(026)276-5163
金沢営業所	〒920-0024 金沢市西念3-2-1 金沢篠田ビル	TEL(076)225-8560 FAX(076)225-8573

○名古屋八光商事株式会社

本社	〒464-0858 名古屋市千種区千種1-15-1 ルミナスセンタービル2階	TEL(052)732-8502 FAX(052)732-8505
静岡営業所	〒422-8064 静岡市駿河区新川2-1-40	TEL(054)282-4185 FAX(054)282-1500

○八光電熱器(上海)有限公司 www.hakko-china.com

上海総公司	201600 上海市松江区俞塘路512号3幢2楼(天威工業城)	TEL(86)21-57743121 FAX(86)21-57741700
広州分公司	510620 広東省広州市天河区体育東路122号 羊城国際商貿中心 西棟25階 A01室	TEL(86)20-28818681

○HAKKO (THAILAND) CO., LTD. heater.hakkothailand.com

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1, Klong Luang, Patumthani, 12120, Thailand	TEL(66)2-902-2512 FAX(66)2-516-2155
--	-------------------------------------

○株式会社八光電機 生産本部

本社工場	〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1486
ヤシロ工場	〒387-0007 長野県千曲市大字屋代1221-1