

ご使用上の注意説明書

ヒーターを正しく安全にお使いいただくために必ずお守りください


ご使用前にこの「注意説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

バケツ用ヒーター 温度調節器付バケツ用ヒーター


■使用方法

- ① 水をバケツに入れ、ヒーターをバケツの縁に金具で固定します。
- ② 水面が、水位標示（底から9～13cm）以上にある事を必ず確認します。
- ③ 接地用アース線が付いているヒーターは、必ずアース線を接地してください。
- ④ 電源プラグを差し込み、電源を入れます。
- ⑤ 温度調節器の温度調節ダイヤルで温度設定をしてください。（温調器付のみ）

スタンダードタイプ

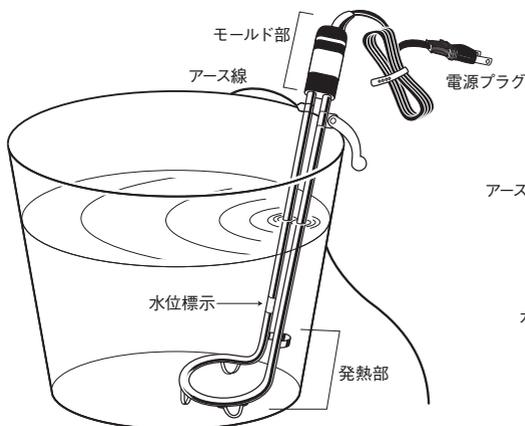

温度調節器付タイプ

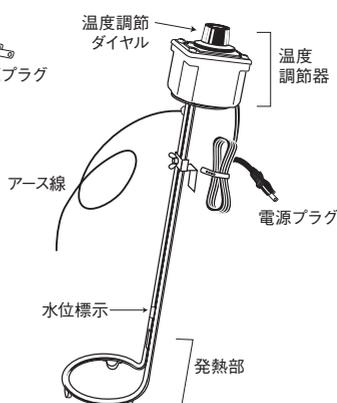

警告

● 容器がひっくり返ったら電源プラグをすぐに抜く

守らないと、火災の原因になります。

容器は不安定な場所に置かず、十分な水量を入れてください。



● ヒーターは必ず水中で通電する

ヒーターの発熱部が空焼きにならないように、水が水位標示まであることを常に確認してください。水の無い状態で通電すると、火災・火傷・故障の原因になります。温度調節器は水温感知式ですので、ヒーターの空だき防止機能はありません。



● 使用場所から離れる時は電源を切る

自動給水がない場合は、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。無人の場所では使用しないでください。



● このヒーターを改造しない

火災・感電の原因になります。



● 風呂加熱用には使わない。風呂場で使用しない

感電の原因になります。



● プラグは濡れた手で扱わない

感電の原因になります。



● 次のような時は使用しない、火災・感電・漏電の原因になります

- ・ ヒーターが水の中の沈殿物の中に入ってしまう所
- ・ ヒーターの表面に異物が付着している場合
- ・ ヒーターの水位標示が水面より出してしまう場合
- ・ ヒーターの端子部分および、温度調節器に水がかかる場所



● 「水」以外使用しない

火災・感電の原因になります。



● **電源電線を破損させない**

電源電線を加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりすると火災・感電の原因になります。電線が傷んだらすぐ取扱店にご相談ください。



● **樹脂バケツは使用しない**

金属製以外の容器を使用すると、容器の溶解・火災・感電の原因になります。



● **モールド部、温度調節器、電源プラグ、電線を水中に入れない**

感電・漏電の原因になります。原因になります。



⚠ 注意

● **ヒーターの取り出しは電源プラグを抜いて1分たってから行う**

出してすぐ可燃物の上にヒーターを置かないでください。火災の原因になります。出したばかりのヒーターの発熱部分は、素手で持たないでください。火傷の原因になります。



● **電源プラグは手で持って抜く**

電源コードに傷がつくと火災・感電の原因になります。



● **正しい電源電圧で使用する**

表示された電源電圧以外で使用すると、火災・感電の原因になります。特に国外での使用にはご注意ください。



● **モールド部のみを持って作業しない (スタンダードタイプ)**

モールド部を無理に曲げたり、モールド部を持つての攪拌作業などは、火災・感電の原因になります。



⚠ 注意

● 温度調節器の接点寿命について

長年使用で、コントローラー接点開閉が 10 万回を超えると、導通状態になる可能性があります。使用開始時にダイヤルを回し、室温付近で接点の動作音を確認してください。



● アース線付のヒーターはアースを必ず取付ける

守らないと、漏電・感電の原因になります。



● 国外での使用注意

本ヒーターは日本の電気用品安全法に基づく製品仕様です。国外では各国の電気用品の規則を理解の上ご使用ください。



お願い

温度調節について

適切な温度で温度調節を行うことで、省エネルギーにつながります。スタンダードタイプには温度調節器はありません。温度調節を行う場合は「DG2N」「DG2P」をお勧めします。

ヒーターのお手入れ

ヒーターのお手入れの際は、電源プラグを抜いて常温になってから行ってください。付着物があるときは中性洗剤でよく拭き取ってから行ってください。ヒーター表面はプラスチックなどでこすって清掃してください。ブラシ、ヤスリ等の金属では行わないでください。

コントローラー部分のお手入れ

コントローラー部分はプラスチックが多く使われています。ベンジンやシンナーで拭くと、変質する原因になります。汚れがひどい時には、水もしくは中性洗剤に浸した布をよくしぼり拭いてください。

アフターサービス

ご不明の点がありましたら

お買い求めの販売店または、別紙「支店・営業所・販売会社所在地一覧」をご覧ください。お近くの(株)八光電機 支店・営業所・販売会社までご相談ください。

株式会社八光電機

営業本部

本部・東京支店 〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9 TEL (03) 3464-8500 FAX (03) 3464-8539

大阪支店 〒553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20 TEL (06) 6453-9101 FAX (06) 6453-5650

生産本部 本社工場 〒389-0806 長野県千曲市大字磯部 1486

ホームページアドレス www.hakko.co.jp