

# 洗浄液用ストレート型ヒーター

## 取扱説明書

ご購入いただき、ありがとうございます。  
お使いになる前に、この「取扱説明書」をお読みください。お読みになった後は、後日お役に立つ事もありますので、必ず保管してください。



### 本機を安全にご使用いただくために

本機には、安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。



**警告**

取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または負傷する危険の状態が生じることが想定される場合。



**注意**

取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。



**警告**

●容器内の洗浄液が無くなったら電源をすぐに切る

発熱部が常に洗浄液中にある状態を保ってください。発熱部が洗浄液面より露出すると、火災の原因になります。



●表示された電源電圧以外で使用しない

表示された電源電圧以外で使用すると、火災・感電・故障の原因になります。



●電源電線は圧着端子を使用して確実に締め付ける

圧着端子を使用しないと、火災・感電・故障の原因になります。



●アースを容器に取り付けて使用する

守らないと、漏電・感電の原因になります。



●液漏れする容器に使用しない

電源を入れる前に、ヒーターを取付けた容器に洗浄液を入れ、液漏れがない事を確認してください。洗浄液が無くなると、火災・感電の原因になります。



●絶対に改造しない

ヒーターの形状を変えたりすると、火災・感電・故障の原因になります。



## 警告

### ●樹脂容器は使用しない

金属製以外の容器を使用すると、  
火災・感電の原因になります。



### ●水加熱には使用しない

SUS304が腐食します(応力腐食割れ、  
孔食)。



### ●濡れた手で扱わない

ヒーターを濡れた手で扱っていると、感電の  
原因になります。



### ●容器内の洗浄液にヒーター全体を入れて使用しない

容器に直接入れて使用しないでください。  
感電・故障の原因になります。



## 注意

### ●自動給液装置を使用する

自動給液装置が無く長時間容器から離  
れる時は、安全のため必ず電源を切っ  
てください。



### ●電源電線接続部は110℃を越えない ように配慮する

電源電線接続部が110℃を越えると火  
災・感電・故障の原因になります。



### ●取付け用ソケットを使用して取付ける 場合、締付時にソケットよりネジ部が 出る長さのソケットを使用する

発熱部がソケットで覆われると、空  
焼き・早期断線の原因になります。



### ●通電直後のヒーターには素手 で触らない

火傷の原因になります。



### ●ヒーターの交換は電源を切ってから 行う

ヒーターの交換をする場合は、電源を  
切って、容器内の洗浄液を抜いてから、  
ヒーターを取りはずしてください。守  
らないと感電の原因になります。



### ●次のような時は使用しない。火災、 感電、故障の原因になります

- ・ヒーターが洗浄液の中の沈殿物の  
中に入ってしまう所。
- ・ヒーター表面に異物が付着している場合。
- ・ヒーターが洗浄液面より出してしまう場合。
- ・ヒーターの端子部分が液中に入ってしまう場合。
- ・ヒーターの端子部分に洗浄液がかかる場合。




### ●縦に取付けて使用しない

必ずヒーターを横に取付けて使用して  
ください。縦に取付けると、故障の原  
因になります。



# 各部の名称および寸法・仕様

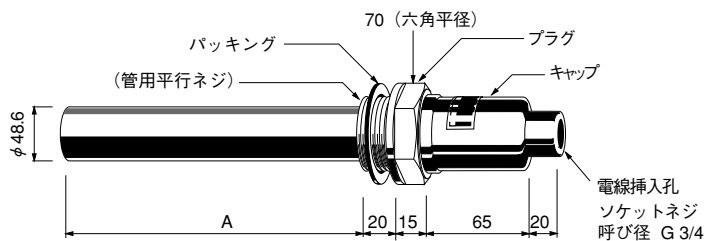

ヒーターシース	: SUS304 (ステンレス)
プラグ	: SUS304
キャップ	: アルミ鋳物 (塗装)
パッキング	: ノンアスベスト (t1.0)
発熱部表面容量密度	: 5.5 W/cm <sup>2</sup>

型番	商品コード	電圧	容量	寸法 (mm)		質量 (kg)	結線図 (●は給電部)
				管用平行ネジ呼び径	A		
PSS3020	01160220	三相 220V (单相 220V)	2kW	G 2	320	2.9	
PSS3030	01160230		3kW		410	3.5	
PSS3040	01160240		4kW		490	4.1	
PSS3050	01160250		5kW		620	5.0	

## 使用方法

- ① ヒーターを容器に水平に取付けます。

### ⚠ 注意

ヒーターを容器に垂直に取付けて使用するには、発熱部が洗浄液面から出ることのないような洗浄液量管理、適切な温度管理および温度センサー位置管理等、装置設計段階での配慮が必要です。

- ② 定格容量に適合した温度コントローラーおよび温度センサーを準備し、ヒーターと接続します。

- ③ ヒーターを取付けた容器に洗浄液を入れます。

⚠ 注意 容器内の洗浄液面がヒーターより上にあることを確認してください。

⚠ 注意 ヒーターの取付け部分および容器から液漏れの無いことを確認してください。

- ④ 電源電線を圧着端子を使用し確実に締め付け、配線します。

⚠ 注意 液温を 100℃ 以上に加熱するときは、耐熱電線 (ガラス繊維被覆、シリコンゴム絶縁電線など) をご使用ください。

- ⑤ 温度コントローラーのダイヤルを設定温度に合わせます。


⚠ 注意 使用洗浄液の引火点を越えることが無い温度で設定してください。

- ⑥ ブレーカーなどの電源を ON にし、ヒーターの運転を開始します。

- ⑦ 運転終了時は必ずブレーカーなどの電源を OFF にしてください。

### 接続例

(弊社製「CHコントローラー」を使用の場合)

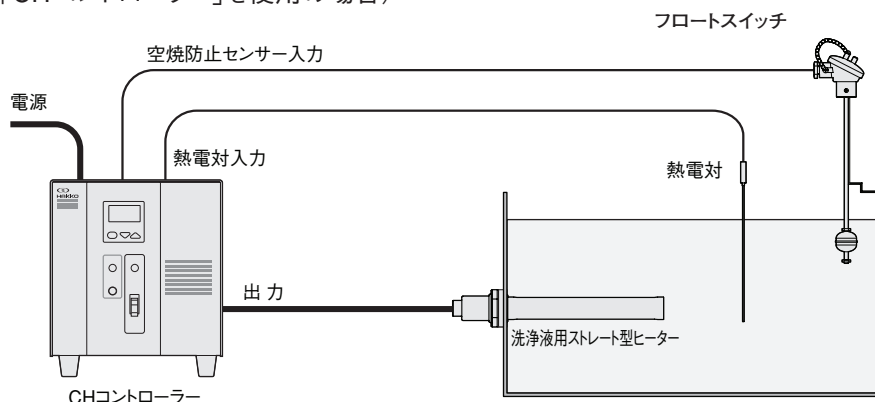

# 使用上のご注意とお願い

- ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり火災や早期断線の原因になることがあります。
- 長期間使用すると、ヒーターシースの表面に、炭化物、その他の物質が付着堆積します。これらの付着堆積物は、ヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
- 電源接続時は圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。
- 洗浄液の加熱以外には使用しないでください。洗浄液以外の液体の加熱用には、水用などのヒーターを取りそろえていますので、そちらをご使用ください。
- パッキングにペースト類を塗布しないでください。摩擦力および破壊強さが減少し、液漏れの原因になります。何も塗布しないでそのままご使用ください。

## アフターサービス

●ご不明の点がありましたら

ご使用にあたってご不明な点や、使用中にお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または、お近くの(株)八光 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

### 株式会社 八光 支店・営業所・販売会社一覧

#### ○株式会社 八光 電熱器販売部門

本部・東京支店	〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9	TEL.03(3464)8500 FAX.03(3464)8539
宇都宮支店	〒320-0065 宇都宮市駒生町 1359-42	TEL.028(652)8500 FAX.028(652)5155
大阪支店	〒553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20 MSビル	TEL.06(6453)9101 FAX.06(6453)5650
福岡支店	〒812-0014 福岡市博多区比恵町 2-24 ロックシャローズ博多	TEL.092(411)4044 FAX.092(411)4046
仙台支店	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 4-5-17 伊藤ビル1階	TEL.022(257)8501 FAX.022(257)8503
札幌営業所	〒060-0004 札幌市中央区北四条西 15-1-35 山京ガーデンハイツ西 15 1階	TEL.011(611)8580 FAX.011(611)8541
大宮営業所	〒331-0804 さいたま市北区土呂町 2-10-15 深澤ビル1階	TEL.048(667)8500 FAX.048(667)0008
京都営業所	〒601-8328 京都市南区吉祥院九条町 39-6 創栄 吉祥院ビル1階	TEL.075(682)8501 FAX.075(682)8504

#### ○岡山八光商事株式会社

本社	〒700-0926 岡山市西古松西町 5-6 岡山新都市ビル 404	TEL.086(243)3985 FAX.086(243)8514
松山営業所	〒790-0003 松山市三番町 7-13-13 ミツネビル	TEL.089(935)8517 FAX.089(935)8507
広島出張所	〒731-0137 広島市安佐南区山本 4-13-48 プリムローズ 603	TEL.082(573)0500 FAX.082(573)0580

#### ○長野八光商事株式会社

本社	〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉 1693	TEL.026(276)3083 FAX.026(276)5163
金沢営業所	〒920-0842 金沢市元町 1-16-19 ルミエール第二ビル	TEL.076(253)8500 FAX.076(253)8685

#### ○名古屋八光商事株式会社

本社	〒462-0847 名古屋市北区金城 3-4-2	TEL.052(914)8500 FAX.052(914)8570
静岡営業所	〒422-8064 静岡市駿河区新川 2-1-40	TEL.054(282)4185 FAX.054(282)1500

#### ○株式会社八光電機製作所 (製造元)

本社	〒389-0807 長野県千曲市大字戸倉温泉 3055
工場	〒389-0806 長野県千曲市大字磯部 1486